



Aufbauanleitung

für Beachbanner Classic S/M/L




Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Beachbanners Classic!

Lieferumfang und Auspacken:

Ihr Beachbanner Classic wird in einer robusten Nylon-Tasche geliefert. Sie enthält 4 hochflexible GFK-Rohre, Erdspieß oder Kreuzfuß (falls Sie eine Metall-Fußplatte gewählt haben, wird diese gesondert in einer weiteren Tasche geliefert) und optional das bedruckte Banner.




Entnehmen Sie die Teile.
Stellen Sie den Fuß auf bzw.
befestigen Sie den Erdspieß
am vorgesehenen Standort.

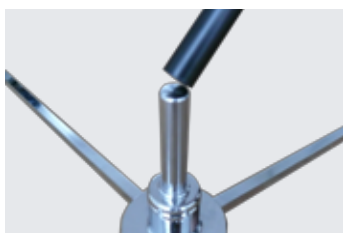

Setzen Sie die 4 GFK Stangen
zusammen.



Fädeln Sie die Stange mit der
Spitze voran von unten durch
den Hohlraum des Banners.
Stecken Sie die Fahnenstange
auf den Fuß und verteilen den
Hohlraum gleichmäßig, bis das
Banner überall straff sitzt.

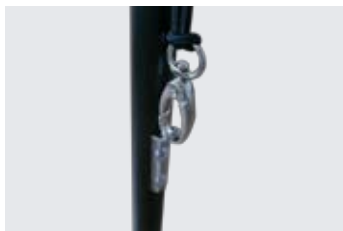

Befestigen sie dann den am
unteren Ende des Banners
angebrachten Karabiner an
der Fixieröse der Fahnenstan-
ge. Fertig!

Wichtig:

Achten Sie darauf, dass das Beachbanner nur in trockenem Zustand weggepackt wird.

Üben Sie beim Aufbau keine Gewalt aus, da Ihr Beachbanner sonst beschädigt werden könnte.

Stellen Sie Ihr Beachbanner Classic nur auf ebenen, nicht abschüssigen Flächen auf!

Die Befestigung mit dem Erdspieß ist nur für offene, aber nicht zu nachgiebige Böden geeignet!

Zubehör:



Wassersack



Erdspieß



Austauschgrafik



X-CITE Werbesysteme GmbH,
Hanauer Landstr. 196, 60314 Frankfurt am Main
Tel.: 069/94 34 04 36, Fax: 069/94 34 04 53,
e-Mail: sales@x-cite.com, Internet: www.x-cite.com