



Beachflag Starter



Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer Beachflag Starter!

Mit der Beachflag Classic S von X-CITE haben Sie ein hochwertiges und funktionelles Produkt erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrer Beachflag. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschließen.

Bestandteile

- Transporttasche
- 4 GFK-Rohe
- Erdspieß oder Kreuzfuß
- Banner



Beachflag Starter

1. Schritt

Entnehmen Sie die Teile. Stellen Sie den Fuß auf bzw. befestigen Sie den Erdspeiß am vorgesehenen Standort.



2. Schritt

Setzen Sie die 4 GFK Stangen zusammen.





Beachflag Starter

3. Schritt

Fädeln Sie die Stangen mit der Spitze voran von unten durch den Hohlraum des Banners. Stecken Sie die Fahnenstange auf den Fuß und verteilen den Hohlraum gleichmäßig, bis das Banner überall straff sitzt.



4. Schritt

Befestigen Sie dann den am unteren Ende des Banners angebrachten Karabiner an der Fixieröse der Fahnenstange.





Beachflag Starter

Wichtig

Achten Sie darauf, dass die Beachflag nur in trockenem Zustand weggepackt wird.

Üben Sie beim Aufbau keine Gewalt aus, da Ihre Beachflag sonst beschädigt werden könnte.

Stellen Sie Ihre Beachflag Classic nur auf ebenen, nicht abschüssigen Flächen auf!

Die Befestigung mit dem Erdspeiß ist nur für offene, aber nicht zu nachgiebige Böden geeignet!

Zubehör



Wassersack



Erdspeiß



Austauschgrafik



Beachflag Starter

Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

X-CITE Werbesysteme GmbH


Vilbeler Landstr. 7

D-60386 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax.: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: sales@x-cite.com

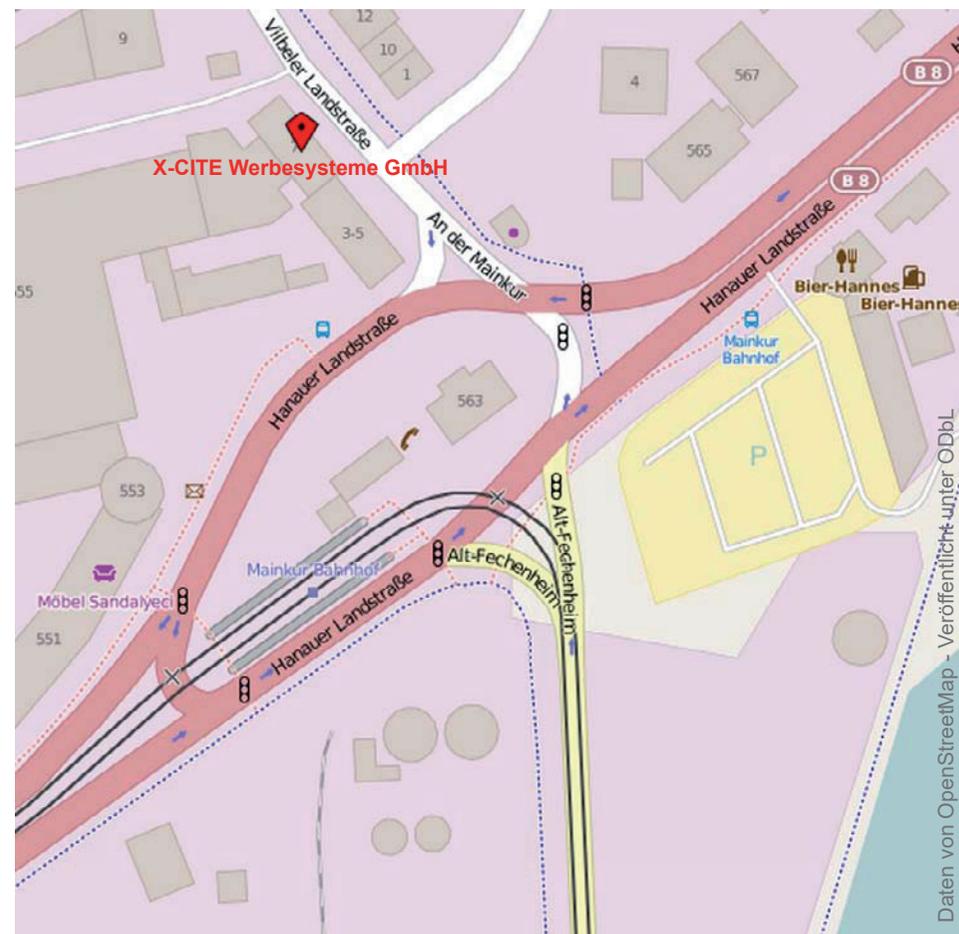

► [In Google-Maps öffnen](#)