




### Wichtige Hinweise

Verwenden Sie die Theke nur in trockenen geschlossenen Räumen, keinesfalls im Außenbereich.  
Stellen Sie die Theke nur auf trockenen und ebenen Flächen auf.  
Rollen Sie die Grafikpaneele immer nur mit der bedruckten Seite nach aussen ein.  
Reinigen Sie die Grafikpaneele falls erforderlich mit einem leicht feuchten Tuch ohne Zugabe von Reinigungsmitteln.  
Achten Sie beim Abbau der Theke unbedingt darauf, ALLE Metallschienen abzunehmen und die Haken vor dem Zusammenfallen zu öffnen. Das Scherengitter muss sich leicht zusammenfallen lassen. Keinesfalls Gewalt ausüben, da sich sonst Streben verbiegen oder sogar brechen können.

### Erhältliche Zubehörartikel

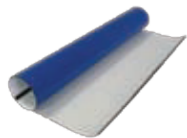

Austauschgrafik



Arbeitsplatte in schwarz  
(Modell Classic)

X-CITE Werbesysteme GmbH, Vilbeler Landstr. 7, 60386 Frankfurt am Main  
Tel.: 069/ 94 34 04 36, Fax: 069/ 94 36 04 53, e-Mail: sales@x-cite.com, Internet: www.x-cite.com

## Aufbauanleitung

für Werbetafel Classic / Classic Plus / Xtra Large



**X-CITE**

Hochwertige Werbesysteme für Ihren eindrucksvollen Auftritt

## Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer Werbetafel Classic/Classic Plus!

Mit der Werbetafel Classic von X-CITE haben Sie ein hochwertiges und funktionales Produkt erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem System. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschließen.

### 1. Lieferumfang:

- Tragetasche
- Tafelplatte
- Scherengitter
- 1 Beutel Schienen
- Grafikpaneel mit Magnetstreifen

### 2. Aufbauen:

Entnehmen Sie zuerst das Scherengitter, danach alle anderen Teile. Legen Sie sich die stark oder schwach gebogenen Magnetschienen getrennt zurecht.




#### WICHTIG:

Grafikpaneele müssen immer mit der bedruckten Seite nach aussen eingekollt werden, da es sonst zu Ablösungen im Laminat kommen kann.

### Aufbau der Theke:

Ziehen Sie als erstes vorsichtig das Scherengitter auseinander. Das Gitter muss sich ohne Kraftaufwand entfalten lassen. Achten Sie bitte auf genügend Freiraum, damit sich das Scherengitter frei entfalten kann. Hängen Sie nun die Haken zur Stabilisierung ein. (Abb. 1).

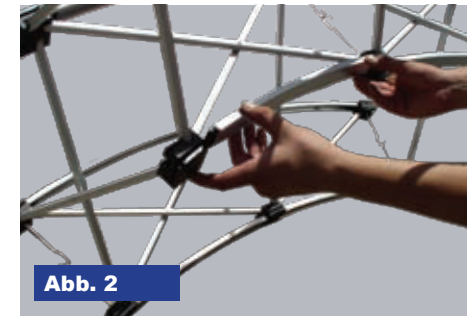

Jetzt führen Sie die Schienen in die dafür vorgesehenen Nuten ein, die gebogenen Elemente waagrecht, die geraden Elemente senkrecht (Abb. 2).

Bestücken Sie in dieser Weise alle Knotenpunkte mit den Aluschienen.

Wenn alle Schienen angebracht sind, können Sie die Einlegeböden einsetzen (Abb. 3). Legen Sie dann die Grafikbahn an den Magnetschienen entlang um die Theke (Abb. 4). Als letztes klappen Sie die Tafelplatte auseinander und legen diese auf die Theke auf.





# Aufbauanleitung

für Faltdisplay Classic  
Monitor und Regal



X-CITE Werbesysteme GmbH, Vilbeler Landstr. 7, 60386 Frankfurt am Main  
Tel: 069/943 404 36, Fax: 069/943 604 53, e-Mail: [sales@x-cite.com](mailto:sales@x-cite.com), Internet: [www.x-cite.com](http://www.x-cite.com)

**X-CITE**

Das System-Faltdisplay für höchste Ansprüche

## Zusätzlicher Lieferumfang:

Zum Standard-Lieferumfang erhalten Sie zusätzlich 4 Metallschienen mit je zwei gleichen Endstücken und 6 Metallschienen mit zwei unterschiedlichen Endstücken (Abb. 1)

### 1. Monitoreinbau



Abb. 1

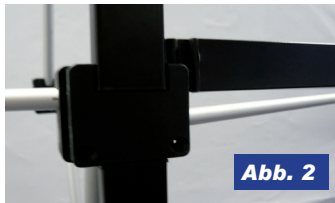


Abb. 2

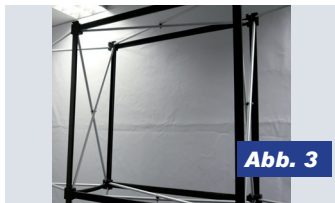


Abb. 3

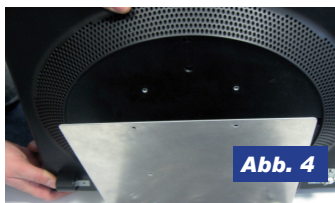


Abb. 4



Abb. 5

#### 1.1. Einsetzen der Metallschienen in das Faltdisplay Classic

Setzen Sie die zusätzlichen 6 Metallschienen fortlaufend von oben nach unten an den Knotenpunkten auf der Rückseite des Scherengitters ein. Bitte nur an den 3 Segmenten, in denen der Monitor eingesetzt wird.

Dann setzen Sie die kürzeren Metallschienen horizontal in das für den Monitor vorgesehene Segment des Displays oben und unten ein (Abb. 2 und Abb.3).

#### 1.2. Einsetzen des Monitors

Befestigen Sie den Monitor mit beiliegenden Schrauben an der Metallhalterung und verschrauben Sie dann die weiße Forexplatte an der Fußplatte der Halterung. (Abb.4)

Danach setzen Sie den Monitor mit der weißen Forexplatte in das vorgesehene Segment des Faltdisplays ein (Abb. 5).



Abb. 6

#### 1.3. Anbringen der Grafikbahn mit Monitorausschnitt:

Hängen Sie abschließend die Grafikbahn mit dem Ausschnitt für den Monitor in das Faltdisplay ein (Abb. 6)

### 2. Regaleinbau

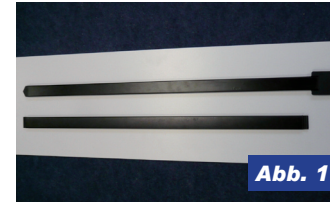


Abb. 1



Abb. 2

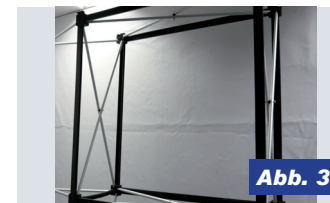


Abb. 3



Abb. 7

#### 2.1. Einsetzen der Metallschienen in das Faltdisplay Classic

Setzen Sie die zusätzlichen 6 Metallschienen fortlaufend von oben nach unten an den Knotenpunkten auf der Rückseite des Scherengitters ein. Bitte nur an den 3 Segmenten, in denen das Regal eingesetzt wird.

Dann setzen Sie die kürzeren Metallschienen horizontal in das für das Regal vorgesehene Segment des Displays oben und unten ein (Abb. 2 und Abb.3).

#### 2.2. Einsetzen des Regals

Schieben Sie nun das Regal in das dafür vorgesehene Segment des Faltdisplays ein. (Abb. 7).

#### 2.3 Anbringen der Grafikbahn mit Regalausschnitt:

Hängen Sie abschließend die Grafikbahn mit dem Ausschnitt für das Regal in das Faltdisplay ein.

Fertig.







# Aufbauanleitung

für Faltdisplay Classic mit Magnetpaneelen



**X-CITE**


Das System-Faltdisplay für höchste Ansprüche

Herzlichen Glückwunsch  
zum Erwerb Ihres Faltdisplays Classic!

Mit dem Faltdisplay Classic von X-CITE haben Sie ein hochwertiges und funktionelles Produkt erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem Display. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschließen.

### 1. Lieferumfang:

- Counterkoffer
- Scherengitter
- Metallschienen
- Grafikpaneele
- 100W Halogenset

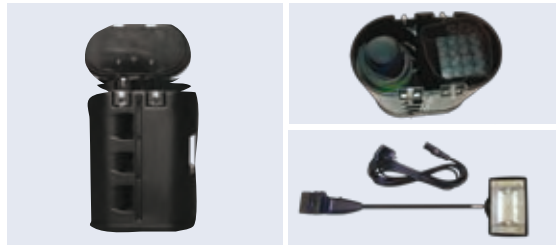


### 2. Auspacken:

Nehmen Sie zunächst die Grafikbahnen vorsichtig aus dem Koffer und entrollen sie auf einer ebenen, trockenen Unterlage oder Folie. Danach entnehmen Sie das Scherengitter. Es empfiehlt sich die Magnetschienen nur einzeln herauszunehmen und Stück für Stück am aufgebauten Scherengitter anzubringen.

**WICHTIG:** Die Grafikbahnen müssen immer mit der bedruckten Seite nach aussen eingerollt werden, da es sonst zu Ablösungen im Laminat kommen kann.

### 3. Aufbau des Scherengitters:

Legen Sie das Scherengitter so auf den Boden, dass sich die Verbinder mit Halteköpfen oben befinden (Abb.1). Die durchgehende Reihe mit Halteknöpfen entspricht der Vorderseite des aufgebauten Systems. Richten Sie das Scherengitter ungefähr so aus wie es später stehen soll. Achten Sie bitte auf einen ebenen Untergrund und genügend Freiraum.

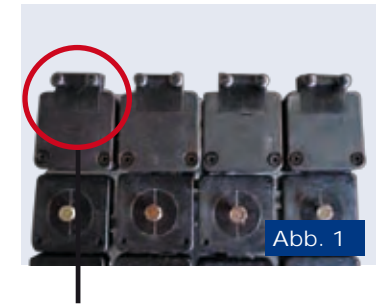

Ziehen Sie das Scherengitter nun vorsichtig und gleichmäßig auseinander. Die Federkraft der eingebauten Spiralfedern unterstützt diesen Vorgang (Abb. 1). Bei geraden Systemen oder unebenem Boden sollten die beiliegenden Fußteile untergelegt werden (Abb. 2 und 3).

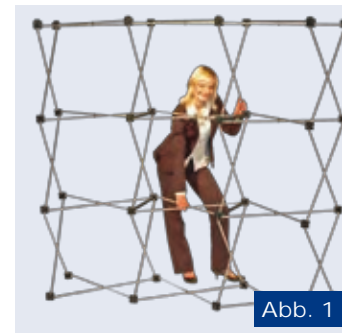


Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

Wenn sich das Scherengitter vollständig geöffnet hat, bringen Sie die Metallschienen an. Diese stabilisieren das Gitter zusätzlich und bilden die Befestigungsfläche für die Grafikpaneele.

### 3. Anbringen der Magnetschienen:

Bringen Sie die Metallschienen fortlaufend von oben nach unten an den Knotenpunkten an. Es sind alle vorderen Knotenpunkte und die aussenliegenden Knotenpunkte auf der Rückseite zu bestücken.

Stecken Sie die Spitze der Metallschiene in die Aussparung des obersten Knotenpunktes und schieben Sie die quadratische Basis von rechts über den Metallstift am Knotenpunkt bis es einrastet. Bringen Sie auf diese Weise auch die weiteren Metallschienen an (Abb. 4+5).



Abb. 4



Abb. 5

### 4. Anbringen der Grafikpaneele

Kontrollieren Sie vorab die richtige Reihenfolge der Grafikpaneele. Hängen Sie die Paneele mit den Aussparungen an der Oberseite in die Halteknöpfe ein und legen Sie den Magnetstreifen des Panels senkrecht an den Metallschienen an. Die Endkappen hängen Sie zunächst an der Vorderseite ein, und klappen sie dann nach hinten um (Abb. 1).

Befestigen Sie in dieser Weise alle Grafikpaneele am Display. Richten Sie danach die Grafikpaneele so aus, dass die Bahnen nahtlos aneinander liegen. (Abb. 2+2a).



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 2a

**ACHTUNG:** Auf unebenem Boden lassen sich die Bahnen nicht exakt ausrichten, sorgen Sie unbedingt für eine ebene Standfläche, ggf. durch zusätzliche Unterlagen.

## 5. Anbringen der Beleuchtung

Bringen Sie die Zuleitung an den Leuchten an. Stecken Sie dann die Halogenleuchten mit dem Fußteil voran von oben in das Gitter und fixieren diese an passender Stelle (Abb.3+4).



Abb. 3



Abb. 4



## 6. Theke

Wenn Sie den Counterkoffer als Aktionstheke verwenden und dafür ein Grafikpaneel mitbestellt haben, bringen Sie dieses nach Schließen des Deckels so am Counterkoffer an, dass die Magnetstreifen auf den eingelassenen Metallriemen aufliegen.

Da dieses Paneel möglichst dicht aufliegen soll und dementsprechend knapp geschnitten ist, erreicht es erst durch Glattstreichen und genaues Ausrichten ein perfektes Aussehen.



## Wichtige Hinweise

Verwenden Sie das Display nur in trockenen geschlossenen Räumen, keinesfalls im Außenbereich.

Stellen Sie das Display nur auf trockenen und ebenen Flächen auf.

Rollen Sie die Grafikpaneele immer nur mit der bedruckten Seite nach aussen ein. Reinigen Sie die Grafikpaneele falls erforderlich mit einem leicht feuchten Tuch ohne Zugabe von Reinigungsmitteln.

Achten Sie beim Abbau des Displays unbedingt darauf, ALLE Metallschienen vor dem Zusammenfalten zu entfernen. Das Display muss sich leicht zusammenfalten lassen. keinesfalls Gewalt ausüben, da sich sonst Streben verbiegen oder sogar brechen können.

## Erhältliche Zubehörartikel



Faltbare  
Thekenplatte



Standfuß



Halogenspot



Austauschgrafikbahn  
für Display und Counter



X-Cite Werbesysteme GmbH, Vilbeler Landstr. 7, 60386 Frankfurt am Main  
Tel: 069/ 943 404 34, Fax: 069/ 943 404 53, e-Mail: [sales@x-cite.com](mailto:sales@x-cite.com), Internet: [www.x-cite.com](http://www.x-cite.com)





# Aufbauanleitung

für Prospektständer Classic Black



**X-CITE**

Herzlichen Glückwunsch  
zum Erwerb Ihres Prospektständers Classic Black!

### Lieferumfang:

Ihr Prospektständer wird in einer praktischen Transporttasche geliefert.



Nehmen Sie ihn heraus und stellen Sie ihn auf den Boden.



Entriegeln Sie die beiden Kipphebel an der hintersten Prospekttasche.



Ziehen Sie dann die Prospekttaschen langsam aus, bis der Prospektständer die Endstellung erreicht hat. Verriegeln Sie die Hebel wieder. Achten Sie dabei darauf, dass die Hebel auf beiden Seiten einrasten.



Jetzt können Sie den Prospektständer befüllen.  
Zum Abbau lösen Sie wieder die Hebel und schieben den Prospektständer zusammen.

### Wichtig:

Üben Sie beim Aufbau keine Gewalt aus, da der Prospektständer sonst beschädigt werden könnte.

Stellen Sie den Prospektständer nur auf ebenen Flächen auf!



X-CITE Werbesysteme GmbH,  
Vilbeler Landstr. 7, 60386 Frankfurt am Main  
Tel.: 069/94 34 04 36, Fax: 069/94 34 04 53,  
e-Mail: sales@x-cite.com, Internet: www.x-cite.com