# Messestand Faltdisplay 4x6 m - F19

**Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Messestand Faltdisplay!**

Mit den Produkten von X-CITE haben Sie einen hochwertigen und funktionellen Messestand erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem Stand. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschließen.

Stand 03.01.2017

Copyright © 2017 X-CITE Werbesysteme GmbH

# Messestand Faltdisplay 4x6 m - F19

## Faltdisplay Classic 2x3 G / Faldisplay Classic 3x3 R

### Bestandteile

- Counterko er/Trolley (Je nach Modell)
- Scherengitter
- Metallschienen
- Graýkpaneele
- LED-Spots (Je nach Modell)

Stand 03.01.2017

Copyright © 2017 X-CITE Werbesysteme GmbH

# Messestand Faltdisplay 4x6 m - F19

## 1. Auspacken

Nehmen Sie zunªchst die Graýkbahnen vorsichtig aus dem Ko er/ Trolley. Entrollen Sie die Bahnen auf einer ebenen, trockenen Unterlage oder Folie. Danach entnehmen Sie das Scherengitter. Es empýehlt sich die Magnetschienen nur einzeln herauszunehmen und Stück für Stück am aufgebauten Scherengitter anzubringen.

**WICHTIG:** Die Graýkbahnen m¿ssen immer mit der bedruckten Seite nach auÇen eingerollt werden, da es sonst zu Ablºsungen im Laminat kommen kann.

Stand 03.01.2017

Copyright © 2017 X-CITE Werbesysteme GmbH

# Messestand Faltdisplay 4x6 m - F19

## 2. Aufbau des Scherengitters

Legen Sie das Scherengitter so auf den Boden, dass sich die Verbinder mit Haltekn°pfen oben beýnden (Abb. 1). Die durchgehende Reihe mit Haltek°pfen entspricht der Vorderseite des aufgebauten Systems. Richten Sie das Scherengitter aungef ª hr so aus wie es sp ª ter stehen soll. Achten Sie bitte auf einen ebenen Untergrund und genügend Freiraum.

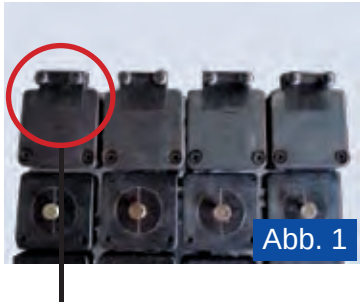
Abb. 1

Ziehen Sie das Scherengitter nun vorsichtig und gleichmäßig auseinander. Die Federkraft der eingebauten Spiralfedern unterst¿tzt diesen Vorgang (Abb. 2). Bei geraden Systemen oder unebenem Boden sollten die beiliegenden FuÇteile untergelegt werden (Abb. 3 + 4).

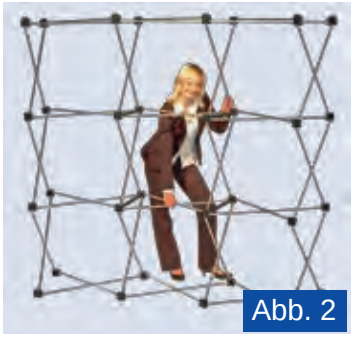
Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Wenn sich das Scherengitter vollst ª ndig ge° net hat, bringen Sie die Metallschienen an. Diese stabilisieren das Gitter zus ª tzlich und bilden die Befestigungsþ ª che f¿r die Graýkpaneele.

Stand 03.01.2017

Copyright © 2017 X-CITE Werbesysteme GmbH

# Messestand Faltdisplay 4x6 m - F19

### 3. Anbringen der Magnetschienen

Bringen Sie die Metallschienen fortlaufend von oben nach unten an den Knotenpunkt an. Es sind alle vorderen Knotenpunkte und die aussenliegenden Knotenpunkte auf der R¿ckseite zu best¿cken. Stecken Sie die Spitze der Metallschiene in die Aussparung des obersten Knotenpunktes und schieben Sie die quadratische Basis von rechts ¿ber den Metallstift am Knotenpunkt bis es einrastet. Bringen Sie auf diese Weise auch die weiteren Metallschienen an (Abb. 5 + 6).

Abb. 5

Abb. 6

Stand 03.01.2017

Copyright © 2017 X-CITE Werbesysteme GmbH

# Messestand Faltdisplay 4x6 m - F19

### 4. Anbringen der Grafikpaneelen

Kontrollieren Sie vorab die richtige Reihenfolge der Graýkpaneele anhand des Aufklebers an der Rückseite. Hängen Sie die Paneele mit den Aussparungen an der Oberseite in die Haltekºpfe ein und legen Sie den Magnetstreifen des Paneels senkrecht an den Metallschienen an. Die Endkappen hªngen Sie zunªchst an der Vorderseite ein und klappen sie dann nach hinten um (Abb. 1).

Befestigen Sie auf diese Weise alle Graýkpaneelen am Display. Richten Sie danach die Graýkpaneelen so aus, dass die Bahnen nahtlos aneinander liegen (Abb. 2 + 2a).

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 2a

**ACHTUNG:** Auf unebenem Boden lassen sich die Bahnen nicht exakt ausrichten, sorgen Sie unbedingt f¿r eine ebene Standbªche, ggf. durch zusätzliche Unterlagen.

Stand 03.01.2017

Copyright © 2017 X-CITE Werbesysteme GmbH

# Messestand Faltdisplay 4x6 m - F19

### 5. Anbringen der Beleuchtung

Bringen Sie die Zuleitung an den Leuchten an. Stecken Sie dann die LED-Spots mit dem FuÇteil voran von oben in das Gitter und ýxieren diese an passender Stelle (Abb. 3 + 4).

Abb. 3

Abb. 4

### 6. Theke

Wenn Sie den Counterko er als Theke verwenden und daf¿r ein Gra-ýkpaneel mitbestellt haben, bringen Sie dieses nach SchlieÇen des Deckels so am Counterko er an, dass das Klett auf den eingelassenen Metallriemen auþiegt.

Da dieses Paneel m°glichst dicht auþiegen soll und dementsprechend knapp geschnitten ist, erreicht es erst duch Glattstreichen und genaues Ausrichten ein perfektes Aussehen.

Stand 03.01.2017

Copyright © 2017 X-CITE Werbesysteme GmbH

# Messestand Faltdisplay 4x6 m - F19

## Wichtig

- Verwenden Sie das Display nur in trockenen geschlossenen R$^{a}$umen, keinesfalls im AuÇenbereich.
- Stellen Sie das Display nur auf trockenen und ebenen Fl$^{a}$chen auf.
- Rollen Sie die Graýkpaneele immer nur mit der bedruckten Seite nach aussen ein.
- Reinigen Sie die Graýkpaneele falls erforderlich mit einem leicht feuchten Tuch ohne Zugabe von Reinigungsmitteln.
- Achten Sie beim Abbau des Displays unbedingt darauf, ALLE Metallschienen vor dem Zusammenfalten zu entfernen.
- Das Display muss sich leicht zusammenfalten lassen.
- Keinesfalls Gewalt aus¿ben, da sich sonst Streben verbiegen oder sogar brechen k$^{o}$nnen.

## Erhältliche Zubehörartikel

Faltbare Thekenplatte

Standfuß

Halogenspot

LED-Spot

Austauschgraýkbahn f¿r Display und Counter

Monitor

Regal

Stand 03.01.2017

Copyright © 2017 X-CITE Werbesysteme GmbH

# Messestand Faltdisplay 4x6 m - F19

## Werbetheke Classic

### Bestandteile

- Transporttrolley
- Thekenplatte
- Einlegeb°den
- Scherengitter
- Graýkpaneel mit Magnetstreifen

Stand 03.01.2017

Copyright © 2017 X-CITE Werbesysteme GmbH

# Messestand Faltdisplay 4x6 m - F19

### 1. Schritt

Entnehmen Sie zuerst das Scherengitter, danach alle anderen Teile.

Legen Sie sich die stark oder schwach gebogenen Magnetschienen getrennt zurecht.

**WICHTIG: Grafikpaneele müssen immer mit der bedruckten Seite nach aussen eingerollt werden, da es sonst zu Ablösungen im Laminat kommen kann.**

Stand 03.01.2017

Copyright © 2017 X-CITE Werbesysteme GmbH

# Messestand Faltdisplay 4x6 m - F19

### 2. Schritt

Ziehen Sie als erstes vorsichtig das Scherengitter auseinander. Das Gitter muss sich ohne Kraftaufwand entfalten lassen. Achten Sie bitte auf genügend Freiraum, damit sich das Scherengitter frei entfalten kann. H$^{a}$ngen Sie nun die Haken zur Stabilisierung ein (Abb. 1).

Abb. 1

### 3. Schritt

Jetzt f¿hren Sie die Schienen in die daf¿r vorgesehenen Nuten ein, die gebogenen Elemente waagrecht, die geraden Elemente senkrecht (Abb. 2). Best¿cken Sie in dieser Weise alle Knotenpunkte mit den Aluschienen.

Abb. 2

Stand 03.01.2017

Copyright © 2017 X-CITE Werbesysteme GmbH