



Messestand Faltdisplay 5x5 m - F24

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Messestand Faltdisplay!

Mit den Produkten von X-CITE haben Sie einen hochwertigen und funktionellen Messestand erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem Stand. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschließen.





Messestand Faltdisplay 5x5 m - F24

Faltdisplay Classic 4x3 G / Faltdisplay Classic 1x4 G

Bestandteile

- Counterkoffer/Trolley (Je nach Modell)
- Scherengitter
- Metallschienen
- Grafikpaneele
- LED-Spots (Je nach Modell)





Messestand Faltdisplay 5x5 m - F24

1. Auspacken

Nehmen Sie zunächst die Grafikbahnen vorsichtig aus dem Koffer/Trolley. Entrollen Sie die Bahnen auf einer ebenen, trockenen Unterlage oder Folie. Danach entnehmen Sie das Scherengitter. Es empfiehlt sich die Magnetschienen nur einzeln herauszunehmen und Stück für Stück am aufgebauten Scherengitter anzubringen.


WICHTIG: Die Grafikbahnen müssen immer mit der bedruckten Seite nach außen eingerollt werden, da es sonst zu Ablösungen im Laminat kommen kann.




Messestand Faltdisplay 5x5 m - F24

2. Aufbau des Scherengitters

Legen Sie das Scherengitter so auf den Boden, dass sich die Verbindungen mit Halteknöpfen oben befinden (Abb. 1). Die durchgehende Reihe mit Halteknöpfen entspricht der Vorderseite des aufgebauten Systems. Richten Sie das Scherengitter ungefähr so aus wie es später stehen soll. Achten Sie bitte auf einen ebenen Untergrund und genügend Freiraum.

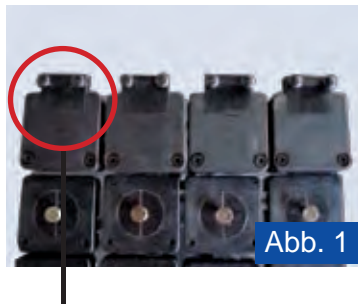

Ziehen Sie das Scherengitter nun vorsichtig und gleichmäßig auseinander. Die Federkraft der eingebauten Spiralfedern unterstützt diesen Vorgang (Abb. 2). Bei geraden Systemen oder unebenem Boden sollten die beiliegenden Fußteile untergelegt werden (Abb. 3 + 4).

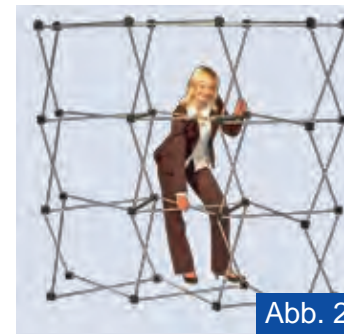

Wenn sich das Scherengitter vollständig geöffnet hat, bringen Sie die Metallschienen an. Diese stabilisieren das Gitter zusätzlich und bilden die Befestigungsfläche für die Grafikpaneele.



Messestand Faltdisplay 5x5 m - F24

3. Anbringen der Magnetschienen

Bringen Sie die Metallschienen fortlaufend von oben nach unten an den Knotenpunkt an. Es sind alle vorderen Knotenpunkte und die aussenliegenden Knotenpunkte auf der Rückseite zu bestücken. Stecken Sie die Spitze der Metallschiene in die Aussparung des obersten Knotenpunktes und schieben Sie die quadratische Basis von rechts über den Metallstift am Knotenpunkt bis es einrastet. Bringen Sie auf diese Weise auch die weiteren Metallschienen an (Abb. 5 + 6).





Messestand Faltdisplay 5x5 m - F24

4. Anbringen der Grafikpaneelen

Kontrollieren Sie vorab die richtige Reihenfolge der Grafikpaneele anhand des Aufklebers an der Rückseite. Hängen Sie die Paneele mit den Aussparungen an der Oberseite in die Halteköpfe ein und legen Sie den Magnetstreifen des Panels senkrecht an den Metallschienen an. Die Endkappen hängen Sie zunächst an der Vorderseite ein und klappen sie dann nach hinten um (Abb. 1).

Befestigen Sie auf diese Weise alle Grafikpaneelen am Display. Richten Sie danach die Grafikpaneelen so aus, dass die Bahnen nahtlos aneinander liegen (Abb. 2 + 2a).



ACHTUNG: Auf unebenem Boden lassen sich die Bahnen nicht exakt ausrichten, sorgen Sie unbedingt für eine ebene Standfläche, ggf. durch zusätzliche Unterlagen.



Messestand Faltdisplay 5x5 m - F24

5. Anbringen der Beleuchtung

Bringen Sie die Zuleitung an den Leuchten an. Stecken Sie dann die LED-Spots mit dem Fußteil voran von oben in das Gitter und fixieren diese an passender Stelle (Abb. 3 + 4).



6. Theke

Wenn Sie den Counterkoffer als Theke verwenden und dafür ein Grafikpaneel mitbestellt haben, bringen Sie dieses nach Schließen des Deckels so am Counterkoffer an, dass das Klett auf den eingelassenen Metallriemen aufliegt.

Da dieses Paneel möglichst dicht aufliegen soll und dementsprechend knapp geschnitten ist, erreicht es erst durch Glattstreichen und genaues Ausrichten ein perfektes Aussehen.





Messestand Faltdisplay 5x5 m - F24

Wichtig

- Verwenden Sie das Display nur in trockenen geschlossenen Räumen, keinesfalls im Außenbereich.
- Stellen Sie das Display nur auf trockenen und ebenen Flächen auf.
- Rollen Sie die Grafikpaneele immer nur mit der bedruckten Seite nach aussen ein.
- Reinigen Sie die Grafikpaneele falls erforderlich mit einem leicht feuchten Tuch ohne Zugabe von Reinigungsmitteln.
- Achten Sie beim Abbau des Displays unbedingt darauf, ALLE Metallschienen vor dem Zusammenfallen zu entfernen.
- Das Display muss sich leicht zusammenfallen lassen.
- Keinesfalls Gewalt ausüben, da sich sonst Streben verbiegen oder sogar brechen können.

Erhältliche Zubehörartikel



Faltbare
Thekenplatte



Standfuß



Halogenspot



LED-Spot



Austauschgrafikbahn
für Display und Counter



Monitor



Regal



Messestand Faltdisplay 5x5 m - F24

Werbetheke Classic

Bestandteile

- Transporttrolley
- Thekenplatte
- Einlegeböden
- Scherengitter
- Grafikpaneel mit Magnetstreifen





Messestand Faltdisplay 5x5 m - F24

1. Schritt

Entnehmen Sie zuerst das Scherengitter, danach alle anderen Teile.
Legen Sie sich die stark oder schwach gebogenen Magnetschienen
getrennt zurecht.

WICHTIG: Grafikpaneele müssen immer mit der bedruckten Seite
nach aussen eingerollt werden, da es sonst zu Ablösungen im
Laminat kommen kann.





Messestand Faltdisplay 5x5 m - F24

2. Schritt

Ziehen Sie als erstes vorsichtig das Scherengitter auseinander. Das Gitter muss sich ohne Kraftaufwand entfalten lassen. Achten Sie bitte auf genügend Freiraum, damit sich das Scherengitter frei entfalten kann. Hängen Sie nun die Haken zur Stabilisierung ein (Abb. 1).



3. Schritt

Jetzt führen Sie die Schienen in die dafür vorgesehenen Nuten ein, die gebogenen Elemente waagrecht, die geraden Elemente senkrecht (Abb. 2).

Bestücken Sie in dieser Weise alle Knotenpunkte mit den Aluschienen.





Messestand Faltdisplay 5x5 m - F24

4. Schritt

Wenn alle Schienen angebracht sind, können Sie die Einlegeböden einsetzen (Abb. 3).



Abb. 3

5. Schritt

Legen Sie dann die Grafikbahn an den Magnetschienen entlang um die Theke (Abb. 4). Als letztes klappen Sie die Thekenplatte auseinander und legen diese auf die Theke.



Abb. 4



Messestand Faltdisplay 5x5 m - F24

Wichtig

- Verwenden Sie die Theke nur in trockenen geschlossenen Räumen, keinesfalls im Außenbereich.
- Stellen Sie die Theke nur auf trockenen und ebenen Flächen auf.
- Rollen Sie die Grafikpaneele immer nur mit der bedruckten Seite nach aussen ein.
- Reinigen Sie die Grafikpaneele falls erforderlich mit einem leicht feuchten Tuch ohne Zugabe von Reinigungsmitteln.
- Achten Sie beim Abbau der Theke unbedingt darauf, ALLE Metallschienen abzunehmen und die Haken vor dem Zusammenfallen zu öffnen.
- Das Scherengitter muss sich leicht zusammenfallen lassen.
- Keinesfalls Gewalt ausüben, da sich sonst Streben verbiegen oder sogar brechen können.

Erhältliche Zubehörartikel



Austauschgrafik



Arbeitsplatte in verschiedenen Farben



Tablet-Halterung



Monitor-Halterung



Messestand Faltdisplay 5x5 m - F24

Prospektständer Elegant

Bestandteile

- Prospektständer
- Alukoffer





Messestand Faltdisplay 5x5 m - F24

1. Schritt

Nehmen Sie den Prospektständer aus dem Alukoffer und stellen Sie ihn so auf den Boden, dass sich die Platte mit den seitlichen Verriegelungsklammern unten befindet (Abb. 1). Ziehen Sie die Ablage langsam heraus, bis der Prospektständer die Endstellung erreicht hat (Abb. 2). Legen Sie dann die hochstehenden Profile an der Bodenplatte nach hinten um und schieben Sie die beiden Klammern zum Verriegeln darüber (Abb. 3). Achten Sie darauf, dass die Klammern auf beiden Seiten komplett über die Profile geschoben sind (Abb. 4). Jetzt können Sie den Prospektständer befüllen.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Messestand Faltdisplay 5x5 m - F24

2. Schritt

Zum Abbau lösen Sie die Klammern wieder und falten den Prospektständer zusammen (Abb. 5).



Wichtig

- Üben Sie beim Auf- und Abbau keine Gewalt aus, da der Prospektständer sonst beschädigt werden könnte.
- Stellen Sie den Prospektständer nur auf ebenen Flächen auf!



Messestand Faltdisplay 5x5 m - F24

Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

X-CITE Werbesysteme GmbH


Vilbeler Landstr. 7

D-60386 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax.: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: sales@x-cite.com

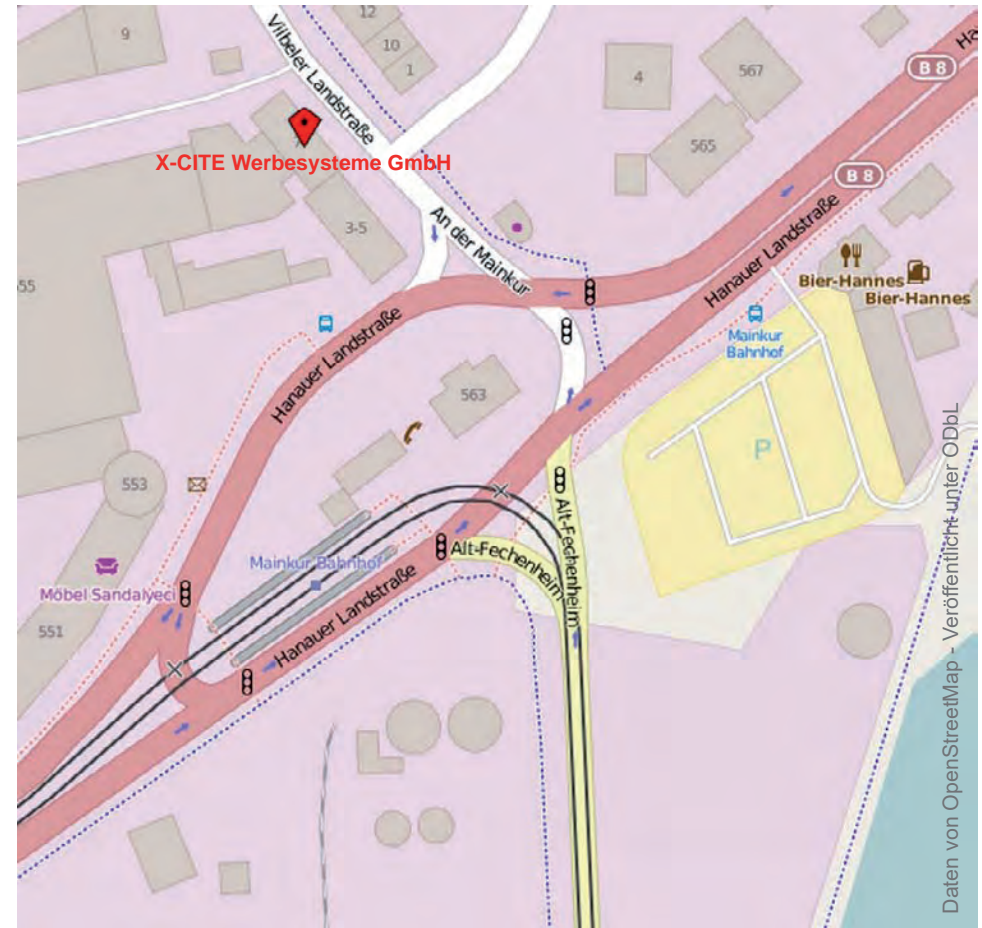

► [In Google-Maps öffnen](#)