



Faltdisplay Professional

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Faltdisplay Professional!

Mit dem Faltdisplay Professional von X-CITE haben Sie ein hochwertiges und funktionelles Produkt erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem Faltdisplay. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschließen.

Bestandteile

- Faltdisplay Professional
- Countertop
- Scherengitter
- Metallschienen
- Grafikpaneele
- LED Spots
- Trolley





Faltdisplay Professional

1. Auspacken

Nehmen Sie zunächst die Grafikbahnen vorsichtig aus dem Koffer/
Trolley. Entrollen Sie die Bahnen auf einer ebenen, trockenen Unterlage
oder Folie. Danach entnehmen Sie das Scherengitter. Es empfiehlt sich
die Magnetschienen nur einzeln herauszunehmen und Stück für Stück
am aufgebauten Scherengitter anzubringen.

WICHTIG:


**Die Grafikbahnen müssen immer mit der bedruckten Seite nach
außen eingerollt werden, da es sonst zu Ablösungen im Laminat
kommen kann.**




Faltdisplay Professional

2. Aufbau des Scherengitters

Legen Sie das Scherengitter so auf den Boden, dass sich die Verbinder mit Halteköpfen oben befinden (Abb. 1). Die durchgehende Reihe mit Halteköpfen entspricht der Vorderseite des aufgebauten Systems. Richten Sie das Scherengitter ungefähr so aus wie es später stehen soll. Achten Sie bitte auf einen ebenen Untergrund und genügend Freiraum.

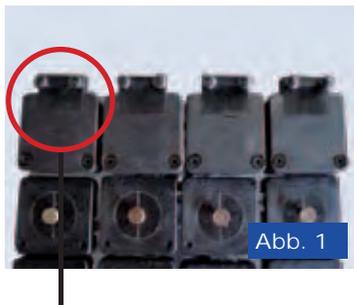

Ziehen Sie das Scherengitter nun vorsichtig und gleichmäßig auseinander. Die Federkraft der eingebauten Spiralfedern unterstützt diesen Vorgang (Abb. 1). Bei geraden Systemen oder unebenem Boden sollten die beiliegenden Fußteile untergelegt werden (Abb. 2 und 3).

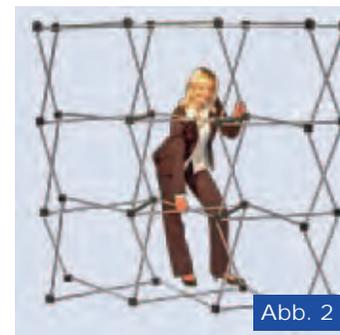


Wenn sich das Scherengitter vollständig geöffnet hat, bringen Sie die Metallschienen an. Diese stabilisieren das Gitter zusätzlich und bilden die Befestigungsfläche für die Grafikpaneele.



Faltdisplay Professional

3. Anbringen der Magnetschienen

Bringen Sie die Metallschienen fortlaufend von oben nach unten an den Knotenpunkten an. Es sind alle vorderen Knotenpunkte und die aussenliegenden Knotenpunkte auf der Rückseite zu bestücken. Halten Sie die Magnetschienen an das Gestell bis sie automatisch anhaften. Bringen Sie auf diese Weise auch die weiteren Metallschienen an (Abb. 5 und 6).

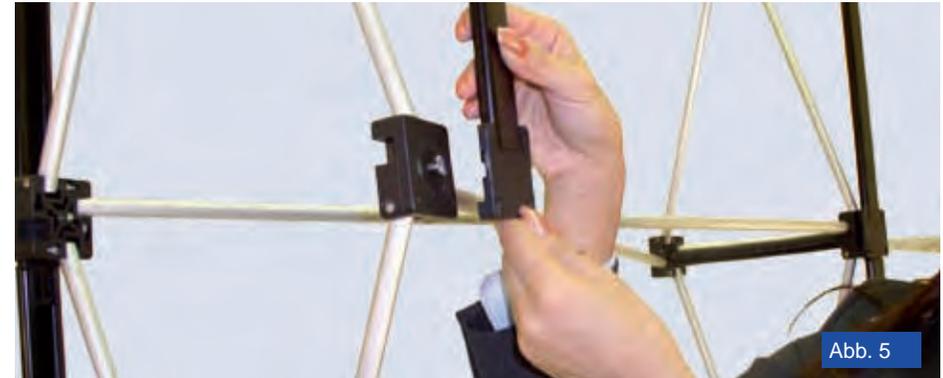



Faltdisplay Professional

4. Anbringen der Grafikpaneelen

Kontrollieren Sie vorab die richtige Reihenfolge der Grafikpaneele anhand des Aufklebers an der Rückseite.

Halten Sie die Paneele an das Gestell bis sie automatisch anhaften, indem Sie den Magnetstreifen des Panels senkrecht an die Metallschienen anlegen. Die Endkappen bringen Sie zunächst an der Vorderseite an und klappen sie dann nach hinten um (Abb. 1).

Befestigen Sie auf diese Weise alle Grafikpaneelen am Display.

Richten Sie danach die Grafikpaneelen so aus, dass die Bahnen nahtlos aneinander liegen (Abb. 2 + 2a).



ACHTUNG: Auf unebenem Boden lassen sich die Bahnen nicht exakt ausrichten, sorgen Sie unbedingt für eine ebene Standfläche, ggf. durch zusätzliche Unterlagen.



Faltdisplay Professional

5. Anbringen der Beleuchtung

Bringen Sie die Zuleitung an den Leuchten an. Stecken Sie dann die LED-Spots mit dem Fußteil voran von oben in das Gitter und fixieren diese an passender Stelle (Abb.3 und 4).



6. Theke

Wenn Sie den Counterkoffer als Theke verwenden und dafür ein Grafikpaneel mitbestellt haben, bringen Sie dieses nach Schließen des Deckels so am Counterkoffer an, dass das Klett auf den eingelassenen Metallriemen aufliegt. Da dieses Paneel möglichst dicht aufliegen soll und dementsprechend knapp geschnitten ist, erreicht es erst durch Glattstreichen und genaues Ausrichten ein perfektes Aussehen.





Faltdisplay Professional

Wichtige Hinweise

Verwenden Sie das Display nur in trockenen geschlossenen Räumen, keinesfalls im Außenbereich. Stellen Sie das Display nur auf trockenen und ebenen Flächen auf. Rollen Sie die Grafikpaneele immer nur mit der bedruckten Seite nach aussen ein. Reinigen Sie die Grafikpaneele falls erforderlich mit einem leicht feuchten Tuch ohne Zugabe von Reinigungsmitteln. Achten Sie beim Abbau des Displays unbedingt darauf, ALLE Metallschienen vor dem Zusammenfallen zu entfernen. Das Display muss sich leicht zusammenfallen lassen. keinesfalls Gewalt ausüben, da sich sonst Streben verbiegen oder sogar brechen können.

Erhältliche Zubehörartikel



Faltbare
Thekenplatte



Standfuß



Halogenspot



LED-Spot



Austauschgrafikbahn
für Display und Counter



Monitor



Regal



Faltdisplay Professional

Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

X-CITE Werbesysteme GmbH


Vilbeler Landstr. 7

D-60386 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: sales@x-cite.com

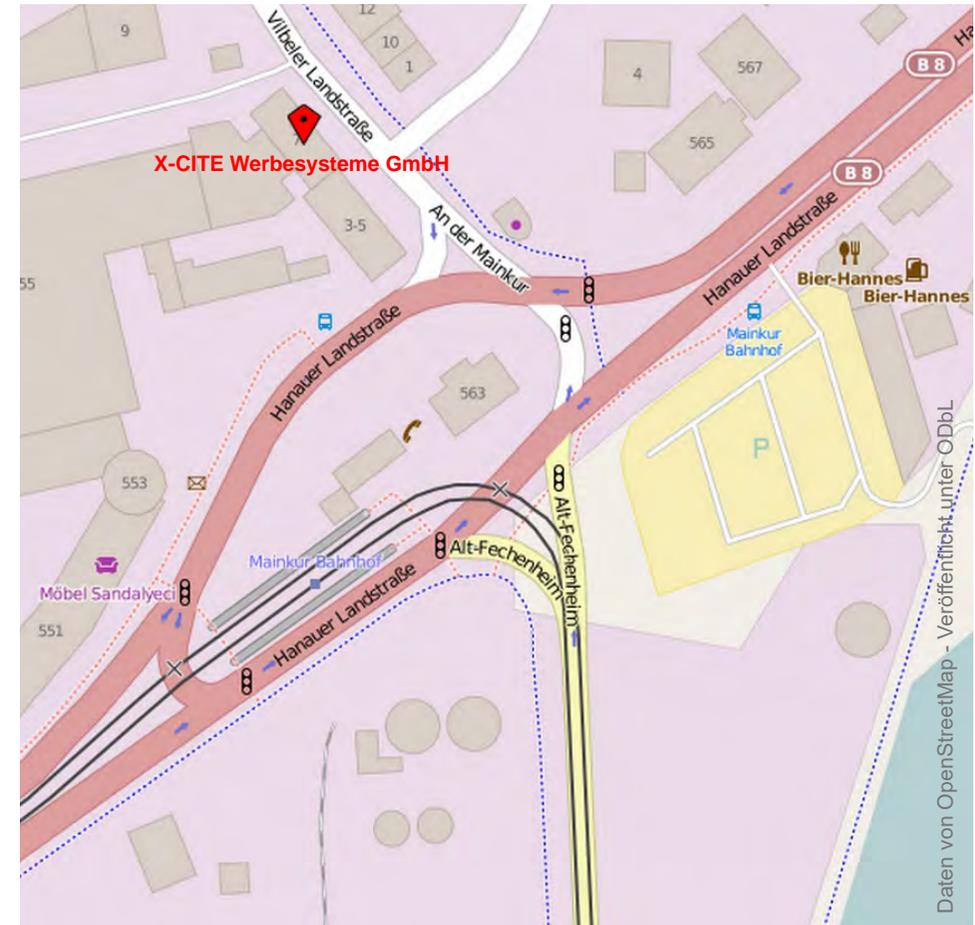

► [In Google-Maps öffnen](#)