



Promotionstand Event 4

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Promotionstand Event 4!

Mit den Produkten von X-CITE haben Sie einen hochwertigen und funktionellen Promotionstand erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem Stand. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschließen.





Promotionstand Event 4

Outdoor Bannerwand



Bestandteile

- 2 x Wassertankfuß inkl. 4 Federn
- 2 x Querverbindung unten
- 1 x Querverbindung unten
- 2 x Teleskopstangen inkl. 2 Feststellschrauben
- 2 x Grafiken inkl. Gestänge
- 2 x Doppelhaken



Promotionstand Event 4

1. Schritt

Wassertankfüße positionieren und schwarze Kappen abschrauben. Die zwei unteren Querverbindungen einsetzen. Schwarze Kappen wieder festschrauben (Abb. 1 + 2). Dann graue Kappen aufschrauben, Dichtungsrohr herausziehen und Wasser einfüllen (Abb. 3).

2. Schritt

Teleskopstange in die Füße stecken und obere Feststellschrauben aufschrauben. Obere Querverbindung aufsetzen und die Schrauben anschließend wieder festdrehen (Abb. 4 + 5). Grafiken in die Ösen der Querstange einhängen (Abb.6)

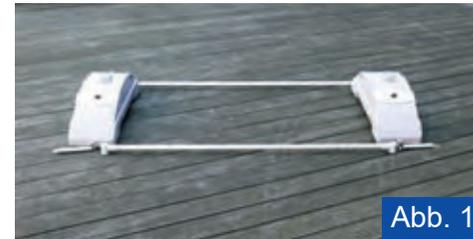


Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6



Promotionstand Event 4

3. Schritt

Doppelhaken über die obere Querstange mit gleichmäßigem Abstand zum Rand einhängen. Grafik in die Doppelhaken einhängen und ausrollen (Abb. 7). Untere Grafikstange mit den Karabinerhaken an den Spannfedern der Wassertanks befestigen (Abb. 8).



Abb. 7



Abb. 8

4. Schritt

Grafik mit Hilfe der Teleskopstange nachspannen (gleichmäßig ausfahren!) bis die Grafik gespannt und glatt ist (die Federn nicht überdehnen!) (Abb. 9).



Abb. 9



Promotionstand Event 4

Wichtig

- Stellen Sie das Display nur auf einer ebenen Fläche auf.
- Beachten Sie unbedingt die richtige Reihenfolge der Aufbauschritte.
- Beim Outdoor-Einsatz gewährleisten nur gefüllte Gewichte an allen Füßen einen sicheren Stand.
- Achten Sie darauf, dass für den Aufbau genug Personen zur Verfügung stehen.
- Üben Sie keine Gewalt aus, nicht passende Teile gehören mit Sicherheit an eine andere Stelle!
- Reinigen Sie die Grafik bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.

Erhältliche Zubehörartikel



Austauschgrafik



Promotionstand Event 4

Werbetheke AluLine Prisma



Bestandteile

- Robuste Nylon-Tasche
- Rahmen
- Thekenplatte
- Einlegeboden
- Grafiken auf Forexplatten



Promotionstand Event 4

1. Schritt

Entnehmen Sie alle Teile der Tasche (Abb. 1) und Prüfen Sie, wo die GummifüÙe am Rahmen angebracht sind. Drehen Sie diese Seite nach unten und klappen Sie den Rahmen auseinander (Abb. 2 + 3).

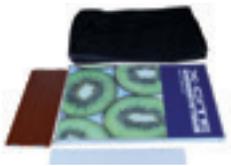


Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

2. Schritt

Hängen Sie nun den Einlegeboden in die seitlich innen am Rahmen befindlichen Halterungen (Abb. 4) oder legen Sie ihn auf die Drahtkonstruktion.



Abb. 4



Promotionstand Event 4

3. Schritt

Befestigen Sie anschließend die Thekenplatte. Achten Sie darauf, dass alle 4 Steckverbindungen einrasten (Abb. 5). Erst dann ist die Position der Platte stabil (Abb. 6).



Abb. 5



Abb. 6



Promotionstand Event 4

Wichtig

- Üben Sie beim Zusammensetzen keine Gewalt aus, da die Theke sonst beschädigt werden könnten.
- Packen Sie die Thekenplatte immer nur in Folie verpackt in die Transporttasche, um Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden.
- Stellen Sie die Theke nur auf ebenen Flächen auf!

Erhältliche Zubehörartikel



Fahnenstange inkl.
bedruckte Fahne



Spuckschutz



Austauschgrafik



Monitor-Halterung



Tablet-Halterung



Promotionstand Event 4

Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

X-CITE Werbesysteme GmbH


Vilbeler Landstr. 7

D-60386 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax.: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: sales@x-cite.com

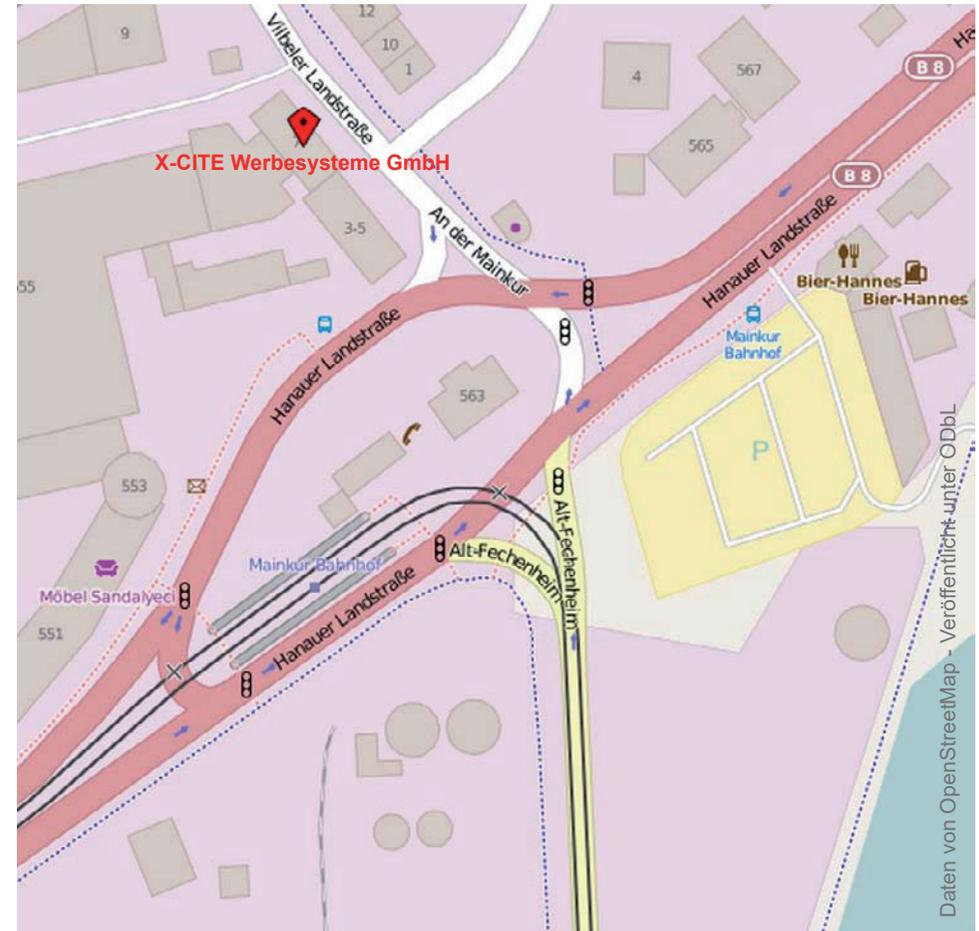

► [In Google-Maps öffnen](#)