



Promotionstand POS 4



Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Promotionstand POS 4!

Mit den Produkten von X-CITE haben Sie einen hochwertigen und funktionellen Promotionstand erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem Stand. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschließen.



Promotionstand POS 4

Rollup Display Starter 85



Bestandteile

- Transporttasche
- Rollup Kassette inkl. Grafik
- Haltestange/Teleskopstange
- FüÙe (1 oder 2 Stück je nach Modell)



Promotionstand POS 4

1. Schritt

Nehmen Sie die Kassette aus der Transporttasche. Die dreiteilige Halte- oder Teleskopstange finden Sie in einem Schlitz an der Rückseite der Kassette oder der Tasche beigelegt. Nehmen Sie sie heraus und stecken Sie die drei mit Gummibändern verbundenen Rohre ineinander oder ziehen Sie die Teleskopstange auseinander (Abb. 1).



2. Schritt

Klappen Sie anschließend je nach Modell den/die FüÙe aus und stellen Sie die Kassette so an den vorgesehenen Standort, dass sich die Öffnungen für die Aufnahme der Haltestange hinten befindet (Abb. 2).





Promotionstand POS 4

3. Schritt

Stecken Sie die Haltestange ein und ziehen Sie die Grafik vorsichtig an der oberen Schiene aus der Kassette (Abb. 3).



4. Schritt

Hängen Sie den Haken oben in die Öffnung der Haltestange oder stecken Sie die Klemmschienen in die Nut (Abb. 4.) - fertig! Zum Abbau lösen Sie den Haken oder das Verbindungsstück und lassen die Grafik langsam in die Kassette zurückgleiten. Nicht loslassen!





Promotionstand POS 4

Wichtig

Bitte achten Sie darauf, die Grafik immer langsam und senkrecht herauszuziehen bzw. langsam und gerade einziehen zu lassen, da sonst die Räder beschädigt werden können.


Erhältliche Zubehörartikel



Prospekthalter



Halogenspot

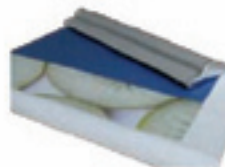

Austauschgrafik



LED-Spot



Promotionstand POS 4

Prospektständer Economy



Bestandteile

- Prospektständer
- Transporttasche



Promotionstand POS 4

1. Schritt

Nehmen Sie alle Teile aus der Transporttasche. Entrollen Sie zunächst die Prospekttaschenbahn (Abb. 1).



2. Schritt

Lockern Sie die Feststellschraube am Fuß und führen Sie die Zunge bis zur Mitte in die untere Schiene der Prospekttaschenbahn ein (Abb. 2).





Promotionstand POS 4


3. Schritt

Fixieren Sie dann beides mit der Feststellschraube (Abb. 3). Stecken Sie nun die dreiteilige Stange in die hintere Öffnung des Fußteils und in die Aufnahme der oberen Abschlussleiste der Prospekttaschenbahn (Abb. 4).



4. Schritt

Verschließen Sie die Schienen seitlich mit den beiliegenden Gummistöpseln (Abb. 5). Fertig!

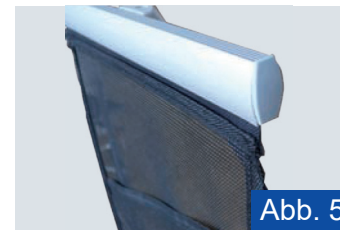



Promotionstand POS 4

Wichtig:

- Üben Sie beim Aufbau keine Gewalt aus, da der Prospektständer sonst beschädigt werden könnte.
- Stellen Sie den Prospektständer nur auf ebenen Flächen auf!



Promotionstand POS 4

Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

X-CITE Werbesysteme GmbH


Vilbeler Landstr. 7

D-60386 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax.: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: sales@x-cite.com

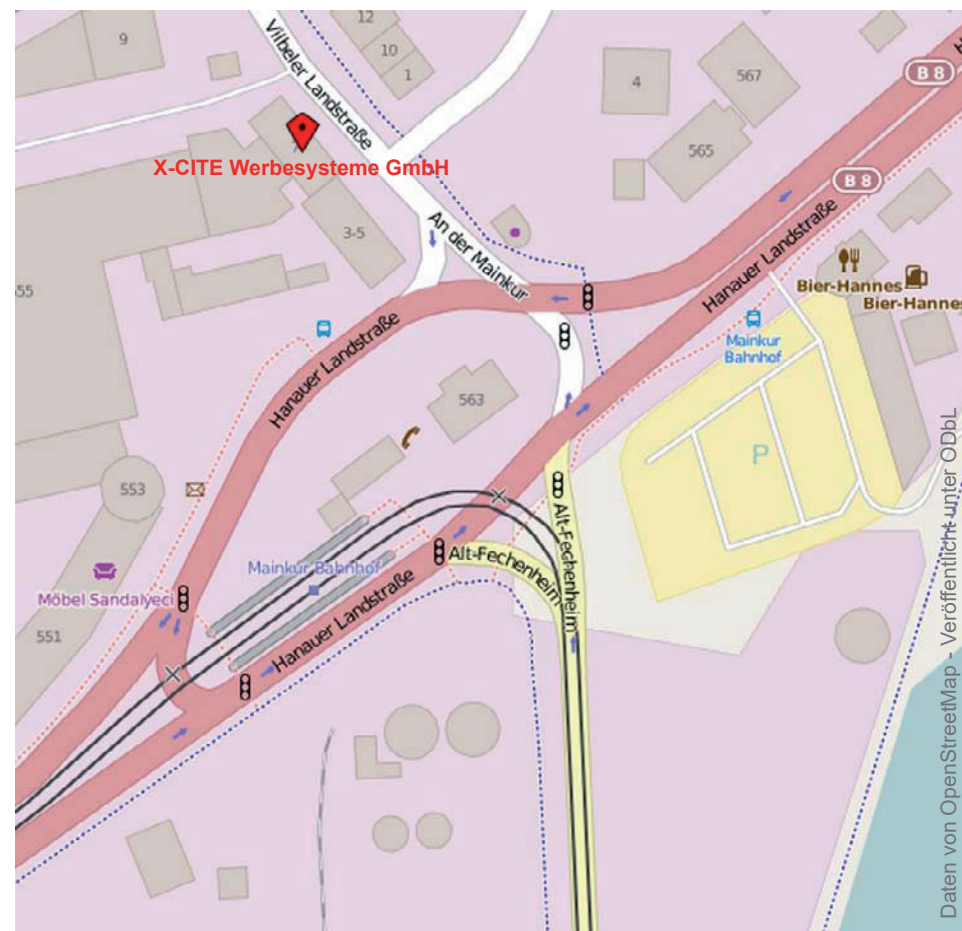

► [In Google-Maps öffnen](#)