



Promotionstand Event 2

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Promotionstand Event 2!

Mit den Produkten von X-CITE haben Sie einen hochwertigen und funktionellen Promotionstand erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem Stand. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschließen.





Promotionstand Event 2

Faltzelt 3x3



Bestandteile

- Tragetasche/Trolley (Je nach Modell)
- Zeltgestell
- Zeltdach



Promotionstand Event 2

1. Schritt

Entnehmen Sie alle Elemente aus der Tasche und stellen Sie das Zeltgestell aufrecht hin (Abb. 1 + 2).



Abb. 1



Abb. 2

2. Schritt

Ziehen Sie das Gestell gleichmäßig und vorsichtig etwas auseinander (Abb. 3). Es muss sich ohne Kraftaufwand auseinanderziehen lassen. Danach legen Sie die Zeltplane über das halb auseinandergezogene Gestell (Abb. 4) und befestigen die an den Ecken der Plane angebrachten Klettstreifen am Gestell (Abb. 5).



Abb. 3



Abb. 4

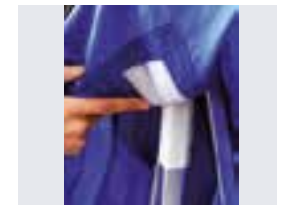


Abb. 5



Promotionstand Event 2

3. Schritt

Ziehen Sie das faltgestell vorsichtig vollständig auseinander. Achten Sie bitte auf genügend Freiraum, damit sich das Gestell frei entfalten kann, sowie auf ein gleichmäßiges Spannen der Plane um Schäden zu vermeiden. Erst wenn das Zelt vollständig entfaltet ist, hat es seine volle Standfestigkeit erreicht. Fahren Sie anschließend die FüÙe aus und achten Sie darauf, dass die Schlösser fest einrasten (Abb. 6).



Das faltgestell muss sich leicht und ohne Kraftaufwand entfalten lassen. Um Schäden zu vermeiden wenden Sie keine Gewalt an!

Abbau

Zum Abbauen des faltzeltes schieben Sie das Gestell behutsam wieder zusammen und entfernen die Zeltplane durch Lösen der Klettverschlüsse vom faltgestell. Falten Sie die Plane nach vorherigem Reinigen sorgsam zusammen und legen Sie sie wieder mit dem Gestell in die Transporttasche.



Promotionstand Event 2

Wichtig

- Stellen Sie das Zelt nur auf ebenen Flächen auf.
- Beachten Sie die Auf- und Abbauhinweise.
- Reinigen Sie die Zeltplane bei Verschmutzung nach dem Benutzen, bevor Sie sie wieder in der Transporttasche verpacken, mit einem feuchten Tuch.
- Das Zeltgestell muss sich leicht auseinanderziehen und zusammenfallen lassen.
- Keinesfalls Gewalt ausüben, da sich sonst Streben verbiegen oder sogar brechen können.

Erhältliche Zubehörartikel



Fußplatte



Sandsack



Transporttasche
Seitenwände



Heizstrahler



LED-Lampe



Zip-Seitenwand



Tür-Seitenwand



Fenster-Seitenwand



Faltzelt-Dach



Seitenwand



Zeltboden



Fußplatte



Querträger halb-
hohe Seitenwand



Universal
Transporttasche



Regenrinne



Logoaufdruck
100 x 25 cm



Logoaufdruck
Zeltborte



Halbhohe
Seitenwand



Seitenwand
Komplettdruck



Zeltdach
Komplettdruck



Promotionstand Event 2

Werbetheke EasyFold



Bestandteile

- Transporttasche
- Scherengitterrahmen
- Thekenplatte
- Einlegeboden



Promotionstand Event 2

1. Schritt

Entnehmen Sie alle Teile der Tasche (Abb. 1).



2. Schritt

Ziehen Sie das Scherengitter auseinander, hängen Sie die Haken ein (Abb. 2) und klappen Sie die seitlichen Querschienen um (Abb. 3).





Promotionstand Event 2

3. Schritt

Legen Sie den Einlegeboden auf die Querschienen (Abb. 4) und bringen Sie die Thekenverkleidung an den Klettbandern an (Abb. 5).



Abb. 4



Abb. 5

4. Schritt

Befestigen Sie abschließend die Thekenplatte. Achten Sie darauf, dass alle 4 Steckverbindungen einrasten. Erst dann ist die Position der Platte stabil (Abb. 6).



Abb. 6



Promotionstand Event 2

Wichtig

- Üben Sie beim Zusammensetzen keine Gewalt aus, da die Theke sonst beschädigt werden könnte.
- Packen Sie die Thekenplatte immer nur in Folie verpackt in die Transporttasche, um Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden.
- Stellen Sie die Theke nur auf ebenen Flächen auf.

Zubehörartikel



Austauschgrafik



Promotionstand Event 2

Leuchtsäule 400



Bestandteile

- Korpus mit Branding



Promotionstand Event 2

Aufbau

Nach dem Öffnen des Reißverschlusses zwischen Deckel und Basis (Abb. 1) schließen Sie einfach den Stecker an eine 220 V Steckdose an. Die Leuchtsäule füllt sich anschließend mit Luft (Abb. 2). Bitte beim Aufrichten darauf achten, dass die Grafik nicht über den Boden schleift. Nach ca. 15 Sekunden steht dann eine prall gefüllte Leuchtsäule vor Ihnen (Abb. 3).



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

Abbau

Beim Abbau müssen Sie keine Abkühlzeiten einhalten, das Werbemotiv kann am Display verbleiben. Einfach mit dem externen Schalter Licht und Lüftung ausschalten, Stecker ziehen, Display zusammenfalten und alles im Koffer verstauen - fertig (Abb. 4).



Abb. 4



Promotionstand Event 2

Wichtig

- Der Schalter am Kabel ist für die Beleuchtung der Leuchtsäule.
- Darauf achten, dass der Reißverschluss zwischen Motoreinheit und Grafiksäule komplett geschlossen ist.
- Die Grafiksäule besteht aus winddichtem, wasserfesten Nylon-Gewebe. Das Gewebe ist leicht zu reinigen.
- Achten Sie darauf, die Grafik nur im trockenen Zustand wegzupacken.
- Die Leuchtsäule ist nicht nur im Outdoor-Bereich einsetzbar, sondern auch Indoor (B1-Zertifizierung).
- Bei starkem Wind kann sich die Leuchtsäule möglicherweise abneigen. Deshalb dafür sorgen, dass sich keine spitzen Gegenstände und verschmutzte Flächen in der unmittelbaren Nähe der Säule befinden.
- Bitte achten Sie darauf, dass die untere Motoreinheit des Displays nicht im Wasser steht und nicht damit in Berührung kommt.
- Bitte achten Sie auf einen behutsamen Umgang mit dem Display.

Erhältliche Zubehörartikel



Außenhülle in Wunschfarbe



Austauschbranding



Promotionstand Event 2

Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

X-CITE Werbesysteme GmbH

Vilbeler Landstr. 7

D-60386 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax.: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: sales@x-cite.com