



# Aufbauanleitung

für AluLine Vitrinen




**X-CITE**


Herzlichen Glückwunsch  
zum Erwerb Ihrer AluLine Vitrine!

### Lieferumfang und Auspacken:


Ihre AluLine Vitrine wird in 3 robusten Nylon-Tasche geliefert. Sie enthalten 3 Profilrahmen, 2 mit optional bedruckten Füllungen, 1 mit Plexiverglasung und 2 Einlegeböden.

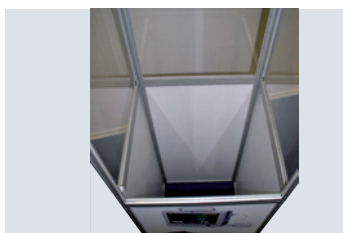

Entnehmen Sie alle Einzelteile. Falten Sie die Profilrahmen auseinander. Stecken Sie dann das Vitrinenelement auf das Sockelelement.

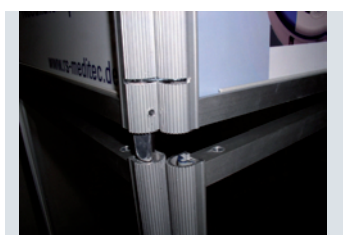

Die Steckverbindungen an allen 4 Ecken müssen dabei zuverlässig einrasten.

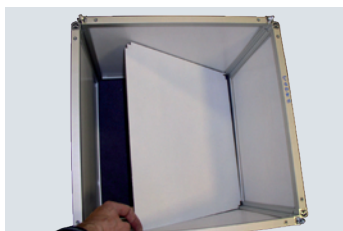

Setzen Sie anschließend den einen Einlegeboden von oben in die Vitrine ein.



Setzen Sie dann den zweiten Boden von oben in das Abschlusselement ein (er dient als Decke der Vitrine) und stecken Sie dann das Abschlusselement auf. Achten Sie wieder auf den korrekten Sitz der Steckverbindungen.

### Wichtig:

Üben Sie beim Aufbau keine Gewalt aus, da Ihre Vitrine sonst beschädigt werden könnte.

Stellen Sie Ihre Vitrine nur auf ebenen, nicht abschüssigen Flächen auf!

Beachten Sie, dass die Tragfähigkeit des Vitrinensbodens von 5 kg nicht überschritten wird!



X-CITE Werbesysteme GmbH,  
Hanauer Landstr. 196, 60314 Frankfurt am Main  
Tel.: 069/94 34 04 36, Fax: 069/94 34 04 53,  
e-Mail: sales@x-cite.com, Internet: www.x-cite.com