

### Wichtige Hinweise:

Verwenden Sie die Theke nur in geschlossenen Räumen, keinesfalls im Außenbereich.

Stellen Sie die Theke nur auf trockenen und ebenen Flächen auf. Packen Sie die bedruckte Frontplatte zum Transport immer in Folie ein und achten Sie darauf, dass sie nicht geknickt wird.

Reinigen Sie die Grafik falls erforderlich mit einem leicht feuchten Tuch ohne Zugabe von Reinigungsmitteln.



X-CITE Werbesysteme GmbH | Hanauer Landstr. 196 | 60314 Frankfurt am Main  
Tel. +49 69 943404 36 | Fax +49 69 943404 53 | e-Mail: sales@x-cite.com | www.x-cite.com

## Aufbauanleitung für Economy Aktionstheken



**X-CITE**

Die preisünstigen, funktionalen Theken für den POS


## Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer Werbetafel Economy

Mit den Werbetafeln Economy / Economy Tablett / Economy Round von X-CITE haben Sie ein hochwertiges und funktionales Produkt erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem System.

Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschließen.

### Lieferumfang und Auspacken

Ihre Tafel wird in einer robusten Tragetasche geliefert. In der Tasche befinden sich das gefaltete Frontpaneel, Boden- und Deckplatte sowie ein Einlegeboden und das Topschild mit Befestigungsstangen.

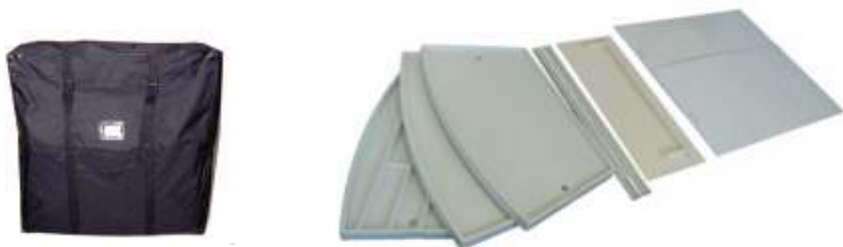

### Aufbau:

Nach dem Auspacken aller Teile legen Sie die Bodenplatte auf den Boden. Klappen Sie dann das Frontpaneel auseinander und stecken es in diese Nut. (Abb.1)

Achten Sie auf das Einrasten der Verbindungen links und rechts (Abb.2)



Abb.1



Abb.2

Setzen Sie anschließend den (kleineren) Zwischenboden ein (Abb.3) und die Deckplatte auf. Achten Sie auch diesmal darauf, daß alle Verbindungen einrasten. Stecken Sie dann je zwei Rohre als Topschildhalter zusammen. Führen Sie sie von oben durch die Deckplatte zum Zwischenboden durch und stecken das Topschild auf. Fertig! (Abb.5)



Abb.3



Abb.4



Abb.5



Abb.6

### Tablett-Montage:

(nur bei Version Economy Tablett):

Stecken Sie eine der beiliegenden Muffen auf die untere der Haltestangen, setzen Sie Tablett und Gewinde auf und verschrauben alles mit der zweiten Muffe. (Abb.6)