




1



2

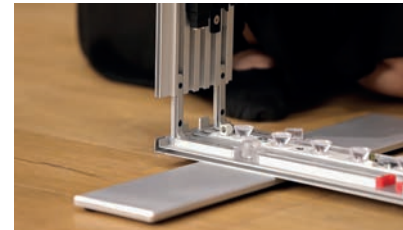

## Werkzeugloser Aufbau

Entnehmen Sie die Teile aus dem ABS-Transportkoffer.

Stecken Sie die Aluminiumprofile mühelos ineinander.

Verbinden Sie die den Rahmen mit zwei einfach von der Hand anzubringenden Schrauben mit den soliden Füßen.

3



4



Spannen Sie die faltenfreien Sujets ein.

Verbinden Sie den Rahmen mittels Stecktrafo und DC Buchse.

## X-CITE Werbesysteme GmbH

Gwinnerstr. 40  
D-60388 Frankfurt am Main

Tel.: 069 / 150 49 30 -00  
Fax.: 069 / 150 49 30 -29

Öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag 9-17 Uhr