



Wichtige Hinweise:

Stellen Sie das Display auf einer ebenen Fläche auf.
Beachten Sie unbedingt die richtige Reihenfolge der Aufbauschritte.
Beim Outdoor- Einsatz gewährleisten nur gefüllte Gewichte an allen Füßen einen sicheren Stand. Achten Sie darauf, dass für den Aufbau genug Personen zur Verfügung stehen. Üben Sie keine Gewalt aus, nicht passende Teile gehören mit Sicherheit an eine andere Stelle!
Reinigen Sie die Grafik bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.

Erhältliche Zubehörartikel



Austauschgrafik

Aufbauanleitung für Outdoor Bannerwand Classic 250



X-CITE Werbesysteme GmbH | Vilbeler Landstraße 7 | 60386 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 943404 36 | Fax +49 69 943404 53 | E-Mail: sales@x-cite.com | www.x-cite.com

X-CITE

Die robuste Plakatwand für Ihren wetterunabhängigen Werbeauftritt

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer Outdoor Bannerwand Classic 250!

Mit der Outdoor Bannerwand Classic 250 von X-CITE haben Sie ein hochwertiges und funktionales Produkt erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen lang anhaltende Freude an Ihrem System.

Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschliessen.

Lieferumfang und Auspacken:

- 2x Wassertankfuß inkl. 4 Federn
- 2x Querverbindungen unten
- 1x Querverbindung oben
- 2x Teleskopstangen inkl. 2 Feststellschrauben
- 2x Grafiken inkl. Gestänge
- 2x Doppelhaken

Schritt 1:

Wassertankfüße positionieren und schwarze Kappen abschrauben. Die zwei unteren Querverbindungen einsetzen. Schwarze Kappen wieder festschrauben (Abb. 1/2). Dann graue Kappen aufschrauben, Dichtungsrohr herausziehen und Wasser einfüllen (Abb. 3).

Schritt 2:

Teleskopstangen in die Füße stecken und obere Feststellschrauben aufschrauben. Obere Querverbindung aufsetzen und die Schrauben anschließend wieder festdrehen (Abb. 4/5). Grafik in die Ösen der Querstange einhängen (Abb. 6).

Schritt 3:

Doppelhaken über die obere Querstange mit gleichmäßigem Abstand zum Rand einhängen. Grafik in die Doppelhaken einhängen und ausrollen (Abb. 7). Untere Grafikstange mit den Karabinerhaken an den Spannfedern der Wassertanks befestigen (Abb. 8).

Schritt 4:

Grafik mit Hilfe der Teleskopstangen nachspannen (gleichmäßig ausfahren!), bis die Grafik gespannt und glatt ist (die Federn nicht überdehnen!) (Abb. 9).

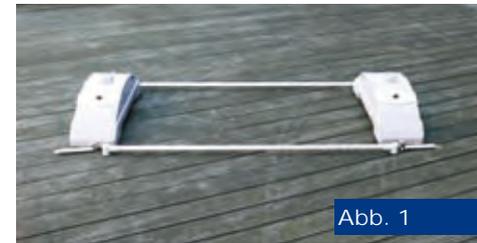


Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 9



Abb. 8