




#### Wichtige Hinweise:

Stellen Sie das Faltzelt auf einer ebenen Fläche auf.  
Achten Sie darauf, dass für den vollständigen Aufbau genügend Freiraum zur Verfügung steht.  
Prüfen Sie nach jedem Schritt die Zuverlässigkeit der Rast- bzw. Klettverbindungen.  
Reinigen Sie die Grafik bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.

#### Erhältliche Zubehörartikel

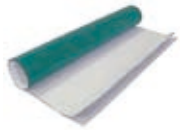


Austauschgrafik



Zusatzgewicht



Fußplatte

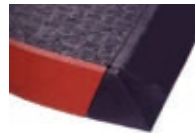

Zeltboden

## Aufbauanleitung

### für das Faltzelt Promotion 150 S



X-CITE Werbesysteme GmbH, Hanauer Landstr. 196, 60314 Frankfurt am Main  
Tel: 069/ 943 404 36, Fax: 069/ 943 404 53, e-Mail: [sales@x-cite.com](mailto:sales@x-cite.com), Internet: [www.x-cite.com](http://www.x-cite.com)

**X-CITE**

Unser vielseitiger Verkaufspavillon mit drei Dachvarianten

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Falzelttes Promotion 150 S!

Mit dem Falzelt Promotion 150 S von X-CITE haben Sie ein hochwertiges und funktionales Produkt erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen lang anhaltende Freude an Ihrem System.

Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschliessen.

Lieferumfang und Auspacken:

- 1x Zeltgestell
- 1x Thekenbahn
- 1x Zeltdach
- 8x Dachstangen
- 3x Thekenplatte
- 3x Querträger für Thekenplatten
- 4x Thekenauflager

### 1. Vorbereitung:

Entnehmen Sie zunächst alle Teile aus den robusten Tragetaschen.

### 2. Aufbau des Falzelttes:

Ziehen Sie das Gestell gleichmäßig und vorsichtig etwas auseinander (Abb. 1). Danach legen Sie die Zeltplane über das halb auseinandergezogene Gestell und befestigen die an den Ecken der Plane angebrachten Klettstreifen an denen des Gestells (Abb. 2). Nun ziehen Sie das Falzgestell vorsichtig vollständig auseinander, bis der Rahmen an allen Ecken hörbar einrastet (Abb. 3).

Nachdem Sie jeweils zwei Dachstangen zusammengesetzt haben, führen Sie sie mit dem abgerundeten Ende voraus an den Ecken in die Hohlsäume des Daches ein und schieben Sie bis zur Dachmitte durch (Abb. 4). Ziehen Sie anschließend die Zurrösen an den Ecken fest an und spannen damit das Dach auf (Abb. 5). Fahren Sie anschliessend die Füße aus und achten Sie darauf, dass die Schlösser fest einrasten. In der Endstellung müssen 3 Rastöffnungen zu sehen sein (Abb. 6).

### 3. Montage der Theke:

Setzen Sie zuerst die mittlere Querstange oberhalb der Schlösser ein und kletten Sie fest an, anschließend die seitlichen (Abb. 7). Achten Sie dabei darauf,

dass die Kederschiene immer außen liegt (Abb. 8). Stecken Sie dann die kurzen Querträger auf die nach innen gerichteten Vierkantrohre (Abb. 9).

Mit dem Einsetzen der Grafik beginnen Sie ebenfalls am besten in der Mitte. Führen Sie von einer Seite den Keder durch die Schiene, anschließend an beiden Seiten (Abb. 10). Verteilen Sie die Grafik gleichmäßig und kletten Sie sie an den Enden fest.

Zum Schluß legen Sie die Thekenplatten so auf, dass alle Klettverbindungen sicher schließen (Abb. 11). Fertig!

