



Star Lounge 14



Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer Star Lounge 14!

Mit der Star Lounge 14 von X-CITE haben Sie ein hochwertiges und funktionelles Produkt erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem Eventzelt. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschließen.

Bestandteile

- 1 x Zeltdach
- 1 x Inflatable (ohne LED-Band)
- 1 x Transporttasche
- 2 x Bodenhaken 30 cm
- 6 x Bodenhaken 50 cm
- 1 x Doppelhub-Handpumpe
- 1 x Aufbauhilfe



Star Lounge 14

GEBRAUCHS- UND GEFAHRENHINWEISE

Von Hitzequellen fernhalten

Halten Sie das Zelt von Feuer- und Hitzequellen fern. Bitte keine Heizquellen unmittelbar unterhalb des Daches platzieren, die Materialien können bei hohen Temperaturen schmelzen.

Vor starkem Wind schützen

Die Star Lounge darf nicht bei Windgeschwindigkeiten über 8 Beaufort (40 Knoten / 75 kmh / 19 ms) eingesetzt werden.

Nässe vermeiden

Achten Sie immer darauf, dass keine Elektronikteile mit Wasser in Berührung kommen! Achten Sie beim Aufbau auf eine trockene Umgebung! Das Lichtband und sämtliche Elektronikteile nicht mit nassen Händen anfassen! Kurzschluss-Gefahr!

Bei Gewitter sofort abbauen

In flachem Gelände ist die Star Lounge bei Aufzug eines Gewitters sofort abzubauen.



Star Lounge 14

GEBRAUCHS- UND GEFAHRENHINWEISE

Prüfung vor Inbetriebnahme

Bevor Sie das Lichtband in Betrieb nehmen, überzeugen Sie sich vom einwandfreien Zustand des Geräts: Sichtprüfung von Gehäuse, Stecker, Leitungen und Isolierung.

Verankerungen

Die Star Lounge muss mit mindestens 50 cm langen Bodenhaken verankert werden. Bei Einsatz von kürzeren Bodenhaken ist ein sicherer Stand nicht gewährleistet.

Störungen

Bei Störung sofort Lichtband ausschalten und von Stromquelle entfernen. Führen Sie keine Reparaturen selbst durch.

Aufbau auf waagrechtem Untergrund

Benutzen Sie das Zelt nur auf einem waagerechten Untergrund. Bei Aufbau in einem abfallenden oder ansteigenden Gelände kann es zum Abknicken der Stützstruktur kommen. Achtung: Fehlbedienung kann zu Beschädigungen führen!



Star Lounge 14

PFLEGEHINWEISE

Trocken lagern

Verstauen Sie das Zelt niemals in nassem Zustand. Achten Sie darauf, dass das Zelt trocken und in einem Temperaturbereich von 0 – 30 °C gelagert wird.

Vorsichtig reinigen

Entfernen Sie groben, getrockneten Dreck am besten mit einem feinen Handbesen oder einem nassen Lappen. Scharfkantige Rückstände können den Zeltstoff beschädigen. Die Materialien sollten nur mit klarem Wasser oder mit stark verdünntem Spülmittel gereinigt werden. Agieren Sie bei bedruckten Materialien besonders vorsichtig. Prüfen Sie gegebenenfalls an einer unauffälligen Stelle, ob der Reiniger die Oberfläche angreift. Die Materialien sind teilweise wasserabweisend und brandhemmend beschichtet. Starkes Reiben oder lösungsmittelhaltige Reiniger zerstören diese Beschichtungen!



Star Lounge 14

VORBEREITUNG

Für diesen Schritt benötigen Sie folgendes:




1 x Aufbauhilfe



2 x Bodenhaken 30 cm



5 x Bodenhaken 50 cm



1 x Hammer

Zuerst werden mittels der Aufbauhilfe die Verankerungspunkte des Zeltes auf dem Boden vorgesteckt.




Star Lounge 14

VORBEREITUNG


1. Befestigen des Metallrings

Stecken Sie einen der Bodenhaken am geplanten Mittelpunkt des Zeltes in den Boden. Befestigen Sie daran den Metallring der Aufbauhilfe.

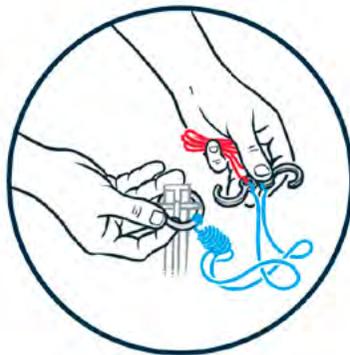

2. Verankern der Haken

Ziehen Sie die blaue Schnur in eine Richtung bis Sie leicht unter Spannung steht. Am Endpunkt der blauen Schnur verankern Sie wieder einen Bodenhaken und befestigen einen der schwarzen Plastikhaken daran.

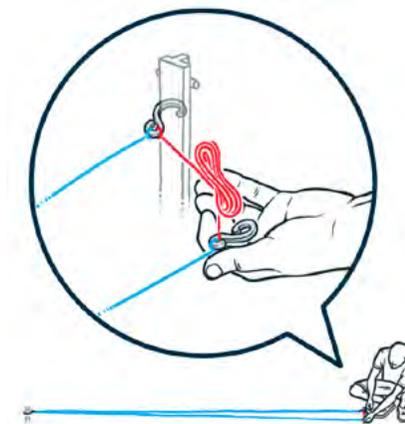



Star Lounge 14

VORBEREITUNG


3. Bilden eines Dreiecks mittels der Schnüre

Spannen Sie die Aufbauhilfe nun so, dass die zwei blauen und die rote Schnur ein leicht gespanntes Dreieck bilden. Am anderen Ende der roten Schnur befestigen Sie wieder einen Bodenhaken.



4. Erneutes Befestigen des Plastikhakens

Lösen Sie den zuerst gesetzten schwarzen Plastikhaken wieder (A) und befestigen Sie ihn – über den zuletzt gesetzten Bodenhaken hinweg (B) – unter leichter Spannung an einem weiteren Bodenhaken (C).

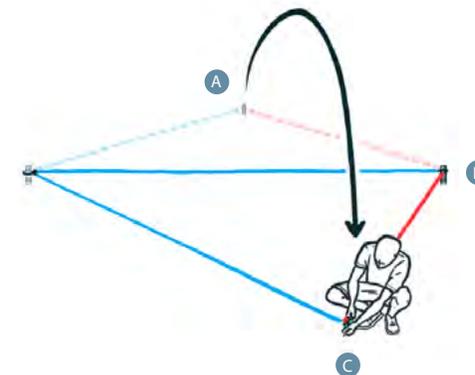



Star Lounge 14


VORBEREITUNG

5. Wiederholen des Vorgangs

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie einmal komplett um den Mittelpunkt herum an dem zuerst gesetzten Bodenhaken wieder ankommen.

ACHTUNG:

Sie können nun die Aufbauhilfe und den Bodenhaken in der Mitte entfernen. Markieren Sie sich die Mitte aber, um sie später schnell wiederzufinden.

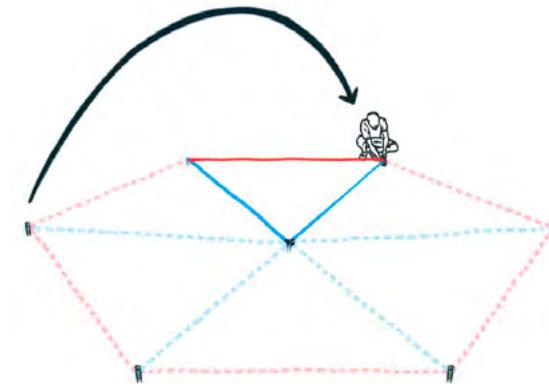




Star Lounge 14

AUFBAU VON STÜTZPFEILER UND DACH

Für diesen Schritt benötigen Sie folgendes:




1 x Stützpfiler



1 x Dach



1 x Pumpe



1 x Hammer

Nun wird der Stützpfiler aufgepumpt und damit das Zeltdach aufgerichtet.




Star Lounge 14

AUFBAU VON STÜTZPFEILER UND DACH


1. Schließen der Auslassventile

Rollen Sie den Stützpfeiler auf dem Boden aus und schließen Sie sämtliche Auslassventile.

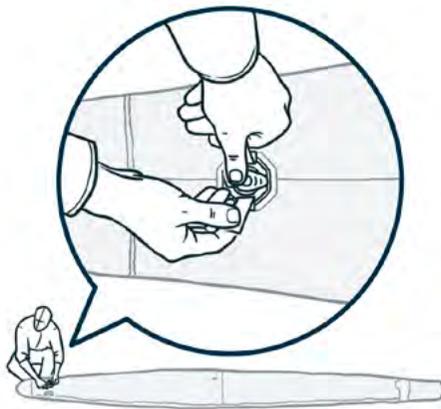

2. Befestigen der Pumpe

Befestigen Sie nun die Pumpe am Einlassventil.

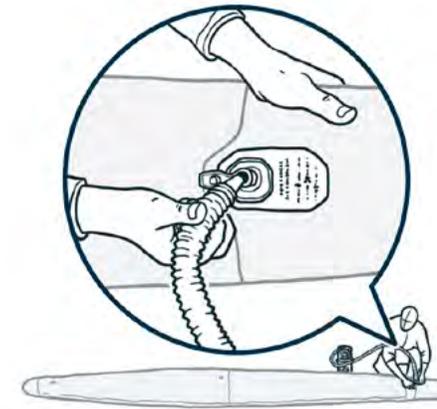




Star Lounge 14

AUFBAU VON STÜTZPFEILER UND DACH


3. Befüllen des Stützpfilers

Befüllen Sie den Stützpfiler mit Luft, bis er unter Spannung steht und sich nicht mehr verformen lässt. Der empfohlene Luftdruck liegt bei 0.35 BAR bzw. 5 PSI.

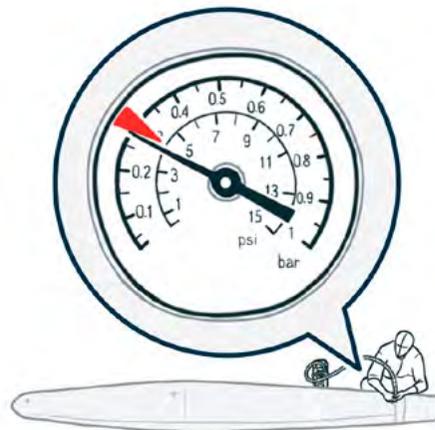

4. Auslegen des Daches

Legen Sie nun das Dach deckungsgleich auf die vorher gesetzten Bodenhooken. Jeder Arm des Zeltdaches sollte dabei an einem Bodenhooken enden.

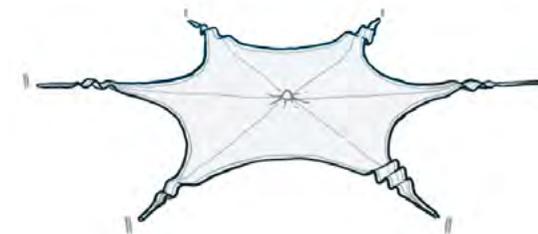



Star Lounge 14

AUFBAU VON STÜTZPFEILER UND DACH


5. Befestigen des Zeltdaches mit den Bodenhaken

Befestigen Sie die Enden des Zeltdaches mit den Bodenhaken im Boden.
Achten Sie darauf, dass die Spanngurte dabei ganz geöffnet sind.



6. Führen des Stützpfailleurs unter das Zeltdach

Führen Sie nun den Stützpfailer unter das Zeltdach, bis die Spitze des Stützpfailleurs die Mitte des Zeltdaches erreicht hat.

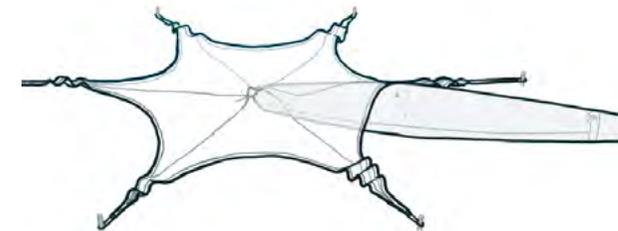




Star Lounge 14

AUFBAU VON STÜTZPFEILER UND DACH

7. Befestigen der Spitze des Stützpfilers

Befestigen Sie unter dem Zeltdach die Spitze des Stützpfilers mit den dafür vorgesehenen Klettbindern. Achten Sie darauf, dass die Spitze ordentlich und vollständig im Zeltdach befestigt ist.

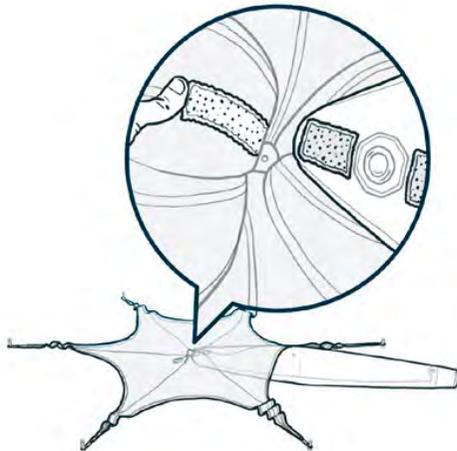

8. Aufrichten des Stützpfilers

Errichten Sie nun den Stützpfiler und positionieren Sie dessen unteres Ende auf den zuvor markierten Mittelpunkt des Zeltes.






Star Lounge 14

AUFBAU VON STÜTZPFEILER UND DACH

9. Spannen der Dachenden

Spannen Sie nun die zwei jeweils gegenüberliegende Dachenden gleichzeitig. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit allen Dachenden. So garantieren Sie ein gleichmäßiges Zugverhältnis und damit einen geraden Stand der Säule.

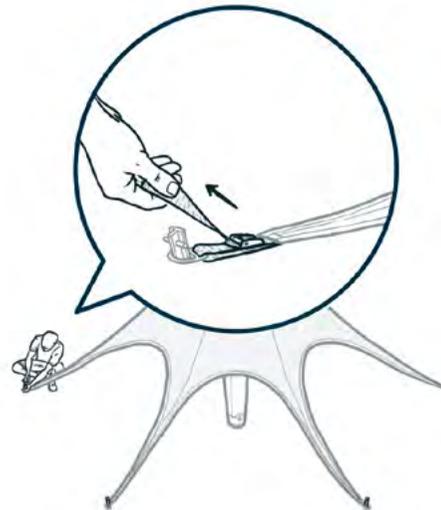



Star Lounge 14

ANSCHLUSS DES LED-LICHTBANDES

Für diesen Schritt benötigen Sie folgendes:



1 x Netzteil



1 x Verlängerungskabel

Nachdem das Zelt aufgebaut wurde, kann das LED-Lichtband angeschlossen werden.



Star Lounge 14

ANSCHLUSS DES LED-LICHTBANDES

1. Verbinden des Netzteils

Dafür das Netzteil (A) mit dem Stecker des LED-Lichtbandes (B) verbinden.



2. Verstauen des Netzteils

Nun das Netzteil in der dafür vorgesehenen Neoprentasche des Stützpfie-
lers verstauen. Anschließend können Sie das Stromkabel mit dem Strom-
netz verbinden.





Star Lounge 14

BEDIENUNG DES LED-LICHTBANDES

Für diesen Schritt benötigen Sie folgendes:



1 x Fernbedienung



3 x AAA-Batterien



Star Lounge 14


BEDIENUNG DES LED-LICHTBANDES

Einlegen der Batterien

Legen Sie die drei AAA-Batterien in der korrekten Ausrichtung nach Pluspol und Minuspol ein.

ACHTUNG:

Sollte die Fernbedienung für 20 Sekunden nicht berührt werden, geht sie automatisch in den Schlafmodus, um die Batterien zu schonen. Wenn Sie die Fernbedienung wieder bedienen möchten, genügt die Berührung eines beliebigen Schalters auf dem Touchpanel (ausgenommen das Farbrad).

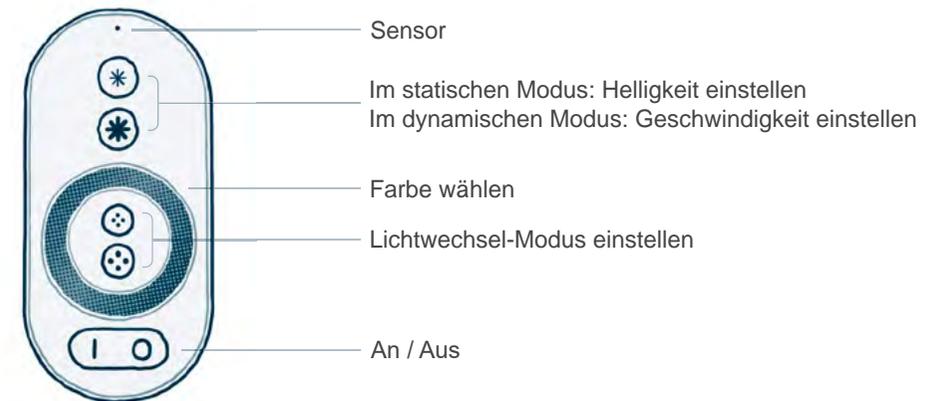



Star Lounge 14

BEDIENUNG DES LED-LICHTBANDES

Nutzen der Lichtwechsel-Modi

Das LED-Lichtband kann, neben der freien Farbwahl über das Farbrad, in 18 verschiedene Farb-, bzw. Lichtwechsel-Modi eingestellt werden.

Nutzen Sie dazu die Tasten für den Lichtwechsel-Modus in der Mitte des Farbrads und die Tasten zum Einstellen der Helligkeit und Geschwindigkeit, um den jeweiligen Modus anzupassen:

STATISCHER MODUS

Einstellen der Helligkeit der gewählten Farbe ist möglich.

1	Rot	5	Lila
2	Grün	6	Cyan
3	Blau	7	Weiß
4	Gelb		

DYNAMISCHER MODUS

Einstellen der Geschwindigkeit der gewählten Farbe ist möglich.

8	3-farbiger Sprung
9	7-farbiger Sprung
10	3-farbiger Verlauf
11	3-farbiger sanfter Verlauf
12	7-farbiger Verlauf
13	7-farbiger sanfter Verlauf
14	3-farbiges Flackern
15	7-farbiges Flackern
16	3-farbiger Blitz
17	7-farbiger Blitz
18	Automatischer Modus



Star Lounge 14

Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

X-CITE Werbesysteme GmbH

Vilbeler Landstr. 7

D-60386 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: sales@x-cite.com



► [In Google-Maps öffnen](#)